






kela

Feel at home.

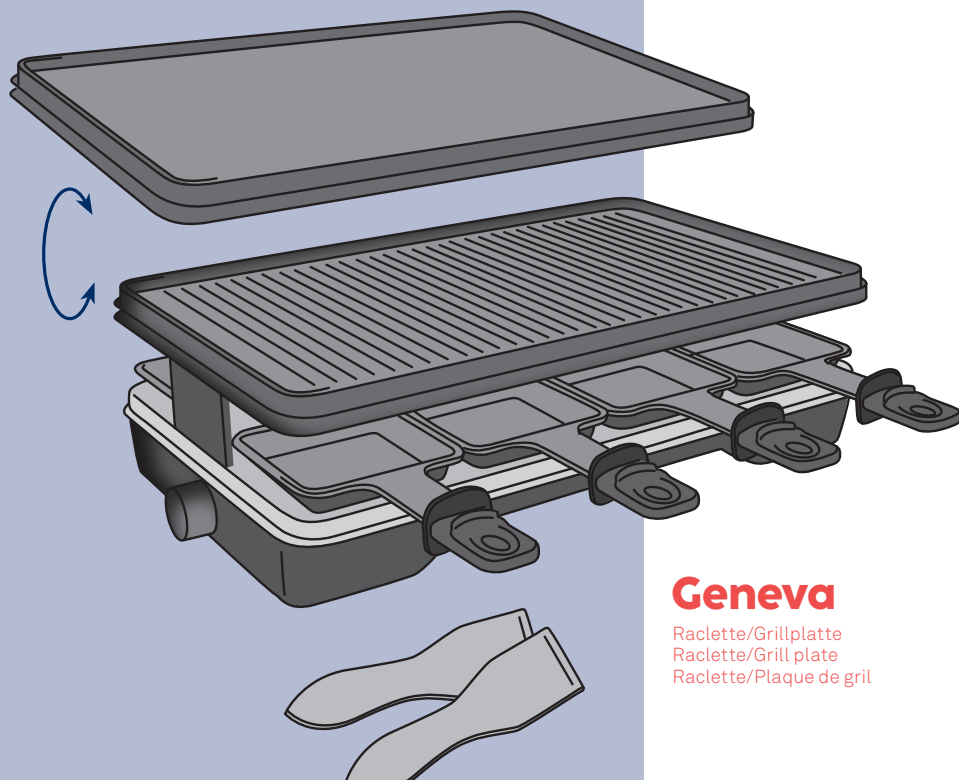

Geneva

Raclette/Grillplatte
Raclette/Grill plate
Raclette/Plaque de gril

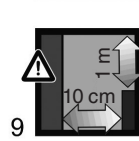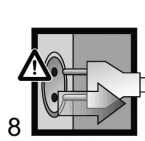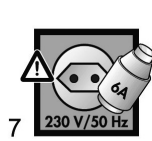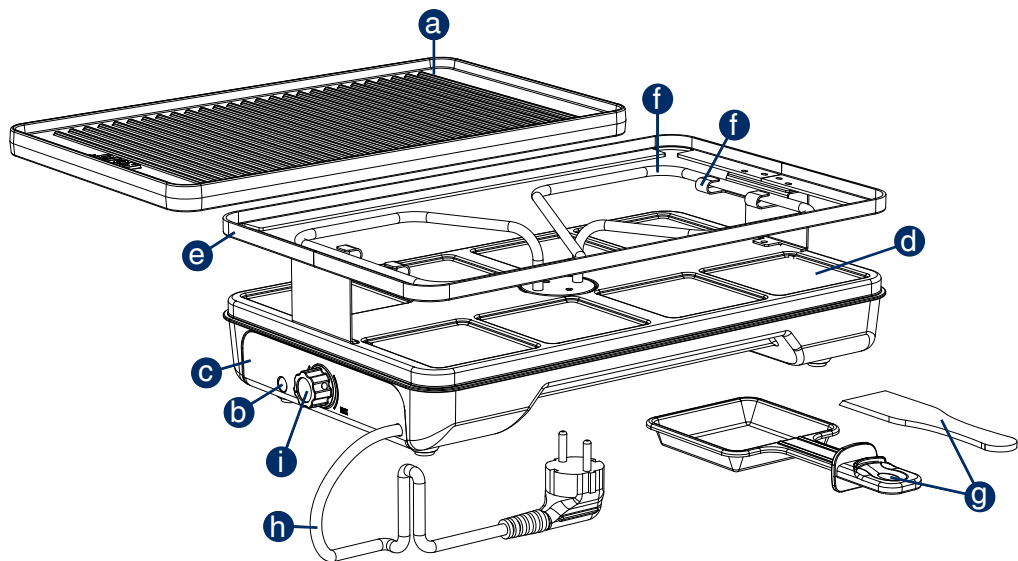

Hinweis:

Dieses Gerät verfügt aus funktionalen Gründen über keinen Standby-Modus oder eine vergleichbare Energiesparfunktion.

Note:

For functional reasons, this device does not have a standby mode or a comparable energy-saving function.

Remarque :

Pour des raisons fonctionnelles, cet appareil ne dispose pas d'un mode veille ou d'une fonction d'économie d'énergie comparable.

Nota:

Por razones funcionales, este aparato no dispone de un modo de espera ni de una función de ahorro de energía comparable.

Nota:

Por razões funcionais, este dispositivo não possui um modo de espera ou uma função de poupança de energia comparável.

Nota:

Per motivi funzionali, questo dispositivo non dispone di una modalità standby o di una funzione di risparmio energetico analoga.

Opmerking:

Om functionele redenen heeft dit apparaat geen stand-bymodus of vergelijkbare energiebesparingsfunctie.

Huom:

Toiminnallisista syistä tässä laitteessa ei ole valmiustilaa tai vastaavaa energiansäästötoimintoa.

Σημείωση:

Για λειτουργικούς λόγους, αυτή η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία αναμονής ή ανάλογη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Not:

İşlevsel nedenlerden dolayı, bu cihazın bekleme modu veya benzer bir enerji tasarrufu işlevi yoktur.

قطع المراهجه اذهي يوتي ال ، في في ظو باب س ال
راهجه اذهي يوتي ال ، في في ظو باب س ال
ري فو ت قفي ظو و ا د ا د ع ت س ال ع و ي ل ع
ة ل ث ا م م ل ا ق ق ا ط ل ا

Примечание:

По функциональным причинам это устройство не имеет режима ожидания или аналогичной функции энергосбережения.

Примітка:

З функціональних причин цей пристрій не має режиму очікування або аналогічної функції енергозбереження.

Uwaga:

Ze względu na funkcjonalnych to urządzenie nie posiada trybu czuwania ani porównywalnej funkcji oszczędzania energii.

Poznámka:

Z funkčních důvodů nemá toto zařízení pohotovostní režim ani srovnatelnou funkci úspory energie.

Poznámka:

Z funkčních důvodů toto zariadenie nemá pohotovostný režim ani porovnateľnú funkciu úspory energie.

Opomba:

Zaradi funkcionalnih razlogov ta naprava nima načina pripravljenosti ali primerljive funkcije varčevanja z energijo.

Bilješka:

Iz funkcionalnih razloga, ovaj uređaj nema stanje pripravnosti ili sličnu funkciju za uštedu energije.

Notă:

Din motive funcționale, acest dispozitiv nu are un mod standby sau o funcție comparabilă de economisire a energiei.

Забелешка:

Поради функционални причини това устройство не разполага с режим на готовност или подобна функция за пестене на енергия.

注意:

由于功能原因，该设备没有待机模式或类似的节能功能。

D

Pflege- & Sicherheitshinweise

Sehr geehrter kela-Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres langlebigen Qualitätsproduktes aus dem Hause kela. Um damit viele Jahre Freude zu haben, lesen Sie bitte die folgenden Produktinformationen, Hinweise zu Gebrauch und Pflege sowie die Sicherheitsempfehlungen.

Feinste Raclette- und Grillgerichte mit Fleisch, Wurst und Fisch lassen sich damit einfach und schnell zubereiten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bitte lesen Sie in Ihrem eignen Interesse unbedingt die Betriebsanleitung vor dem ersten Gebrauch und beachten Sie alle folgenden Gefahren- und Sicherheitshinwei-

se. So helfen Sie Unfälle und technische Störungen zu vermeiden. Bewahren Sie die Unterlagen sorgfältig in der Nähe des Gerätes auf. Stellen Sie sicher, dass diese, bei Weitergabe an andere Personen, mit ausgehändigt werden.

GEFAHREN- U. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

In der Umschlagseite finden Sie die entsprechenden Abbildungen zum Text. Die nummerierten Warnbilder auf der Umschlagseite zeigen Ihnen Hinweise, die für Ihre Sicherheit wichtig sind.

- 1 Keine Inbetriebnahme des Gerätes, wenn das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- 2 Das Elektrogerät nicht auf wärmeempfindliche, heiße oder brennbare Flächen stellen.
- 3 Das Elektrogerät nicht unter fließendes Wasser halten oder ins Wasser tauchen.
- 4 Keine spitzen und scharfen Gegenstände verwenden oder auf der Oberfläche schneiden.
- 5 Netzkabel nicht einklemmen.
- 6 Defektes oder beschädigtes Gerät nicht benutzen oder selbst reparieren. Reparatur nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- 7 Anschluss des Elektrogerätes nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- 8 Niemals den Stecker am Netzkabel oder mit nassen Händen

aus der Steckdose ziehen.

- 9 Sicherheitsabstände zur ausreichenden Belüftung des Gerätes einhalten und auf hitzebeständige Unterlage achten.
- 10 Gerät nicht bedecken.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bringen Sie die stromführenden Teile niemals mit Wasser in Kontakt. Das Gerät darf erst an das Netz angeschlossen werden, wenn die Gusseisen Wendeplatte (a) sicher auf dem Rahmen (e) aufliegt.

GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Jeglicher Missbrauch ist wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten! Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. Verwenden Sie nur das Originalzubehör oder Zubehör, das ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird. Die Verwendung von falschem Zubehör kann Beschädigungen hervorrufen.

BENUTZER

Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind. Personen unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss sowie Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benützen.

SCHUTZ FÜR KINDER

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Elektrogerätes.

STROMSCHLAG (7)

Achten Sie darauf, dass Sie die unter Spannung stehenden Teile nie berühren. Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Schließen Sie deshalb das Elektrogerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt (Angaben siehe Typenschild auf dem Gerät und in der Gebrauchsanleitung unter Technische Daten).

NETZKABEL (1, 2, 5, 8)

Im Falle eines beschädigten Netzkabels muss dieses durch den Reparaturdienst ersetzt werden, da hierfür Spezialwerkzeug erforderlich ist. Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein und schützen Sie es vor heißen Gegenständen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, wenn Störungen auftreten oder vor der Reinigung. Niemals den Stecker am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

STANDORT (2, 3, 9)

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzeresistente Fläche und achten Sie darauf, dass diese trocken und außer

Reichweite von Kindern ist. Der Standort muss so gewählt werden, dass die Hitze gut entweichen kann und für ausreichende Belüftung gesorgt ist. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen, damit niemand das Gerät herunterziehen oder sich daran verletzen kann. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und halten Sie es fern von Hitze und offenen Flammen. Besondere Vorsicht beim Verschieben des Elektrogerätes.

BRAND- UND VERLETZUNGS-GEFAHR (10)

Das Gerät darf erst an das Netz angeschlossen werden, wenn es vollständig zusammengebaut ist. Legen Sie keine Tücher oder ähnliches zum Trocknen über das Gerät.

Vorsicht: Verbrennungsgefahr an den heißen Geräteteilen! Berühren Sie die heißen Pfänn-

chen (g) nur an den Griffen. Verwenden Sie stets Topflappen oder Topfhandschuhe.

REINIGUNG UND WARTUNG (3, 4, 8)

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es gut abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Reinigen Sie die Heizschlange (f) und die Pfännchenablage (d) mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie das restliche Speiseöl mit Haushaltspapier von der noch lauwarmen Wendegrillplatte (a). Danach die Wendegrillplatte (a) abnehmen und mit heißem Wasser und etwas Spülmittel abwaschen. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder andere scheuernden Bürsten oder Reinigungszusätze, da sonst die Antihafbeschichtung der Grillplatte beschädigt wird.

Trocknen Sie die Platte mit einem Tuch und verstauen Sie diese

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Raclette mit antihafbeschichteter Wendegrillplatte für 8 Personen
Größe (L x B x H)	ca. 385 x 235 x 125 mm
Netzanschluss	230 V / ~ 50 - 60 Hz
Heizleistung	1200 Watt
Aufheizzeit	ca. 10 Minuten
Kabel	VDE-Kabel, Länge: ca. 2 m
Regler/Schalter	Drehregler mit stufenlosem Leistungsregler und Kontrolllampe
Zulassung/Zertifikate	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja

Technische Änderungen vorbehalten.

erst, wenn keine Restfeuchtigkeit mehr vorhanden ist.

Die Pfännchen (g) können mit Wasser und etwas haushaltsüblichem Spülmittel gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung vor der Reinigung für ca. 30 Minuten in warmem Wasser einweichen.

Achtung: Tauchen Sie das Elektrogerät keinesfalls ins Wasser und halten Sie es niemals unter fließendes Wasser.

REPARATUR (6, 8)

Bei Verdacht auf einen technischen Defekt ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Bringen Sie das Gerät zum nächsten Reparaturdienst und lassen Sie es überprüfen. Für sämtliche Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Achtung: Durch unsachgemäße Eingriffe können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

ÜBERSICHT DER GERÄTE-TEILE

- a Gusseisen Wendegrillplatte
- f Heizschlange
- g 8x antihafbeschichtete Pfännchen +
8x Raclette Spatel
- c Geräteunterteil
- h Netzkabel
- d Pfännchenablage
- i Drehschalter mit stufenlosem Leistungsregler

- e Halter für Gusseisen Wendegrillplatte
- b Kontrolllampe

STROMANSCHLUSS (1, 6, 7) Ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Strom kann tödliche Folgen haben.

Schließen Sie das Elektrogerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Verwenden Sie niemals ein defektes Netzkabel. Im Falle einer Beschädigung kontaktieren Sie bitte den Reparaturdienst. Verlängerungskabel nur in einwandfreiem Zustand benutzen.

INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

Ein Stromschlag kann tödlich sein! Befolgen Sie bitte die Sicherheitsvorschriften.

Packen Sie das Gerät aus und wischen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie das Geräteunterteil (c) auf eine ebene, stabile und hitzeresistente Unterlage. Legen Sie die Wendegrillplatte (a) auf den Halter (e) und stecken Sie das Netzkabel (h) in die Steckdose. Heizen Sie das Gerät – ohne Pfännchen – ca. 10 Minuten vor, indem Sie den stufenlos regulierbaren Drehschalter (i) betätigen. Die Kontrolllampe (b) leuchtet auf und zeigt den Heizvorgang an.

Hinweis: Eine kurzzeitige Rauchentwicklung beim erstmaligen Aufheizen des Gerätes ist unbedenklich. Sorgen Sie für entsprechende Lüftung im Raum! Das Gerät ist nun einsatzbereit. Sie können die Pfännchen nach Geschmack füllen. Fettarmes Fleisch sowie Gemüse vor dem Grillen auf der Wendepatte (a) leicht mit Speiseöl einpinseln. Grillgut mit normalem Fettgehalt wird im eigenen Saft gebraten. Durch das Drehen am Leistungsregler (i) können Sie den Garprozess bzw. Schmelzvorgang beeinflussen (MIN = geringere Leistung, MAX = höhere Leistung). Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

Benutzen Sie ausschließlich die beiliegenden Raclette Spatel (g), damit die Pfännchen (g) nicht beschädigt werden.

VERPACKUNGSMATERIAL

Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht einfach weg, sondern führen Sie es der Wiederverwertung zu. Papier-, Pappe- und Wellpappe-Verpackungen gehören ins Altpapier, Kunststoffverpackungsteile und Folien in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

ENTSORGUNG

Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden. Trennen Sie das Netzkabel vom Gerät. Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es kostenfrei zu einer

kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten oder zu Ihrem Händler.

GB

Care & safety instructions

Dear kela customer,

We congratulate you on the purchase of your long-lasting quality product from kela. In order to have many years of enjoyment with it, please read the following product information and instructions for use and care, as well as the safety recommendations.

With it, you can quickly and easily prepare the finest raclettes and grilled dishes with meat, sausage and fish.

This product can be used by children from the age of eight (8) years and by persons with reduced limited, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understood the resulting dangers. Do not allow children to play with the product. Do not allow children to clean or maintain the product without supervision.

In your own interest, please read the operating instructions before using the equipment for the first time and heed all danger warnings and safety information below.

This will help to prevent accidents and technical faults. Keep the documents in a safe place near the appliance. Make sure that the documents are passed on to others with the appliance.

ANGER WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

Keep the fold-in section of the cover open while reading these instructions. It contains the illustrations of components referred to in the text. The numbered warning symbols on the fold-in cover show information which is important for your safety.

- 1 Never put the appliance into operation if there is visible damage to the mains cable.
- 2 Do not place this electrical appliance on heat-sensitive, hot or flammable surfaces.
- 3 Do not hold the appliance under running water or immerse it in water.
- 4 Do not use pointed or sharp utensils or cut on the surface of the appliance.
- 5 Do not pinch the mains cable.
- 6 Never use the appliance if it is defective or damaged, and do not try to repair it yourself. The appliance must be repaired by qualified specialist personnel.
- 7 The electrical appliance may only be connected to a properly installed power socket with a mains voltage corresponding to the technical data for the device.

- 8 Never connect or disconnect the mains power cable from the socket with wet hands.
- 9 Observe the safety distances to ensure adequate ventilation of the appliance and always place it on a heat-resistant surface.
- 10 Never cover the appliance.

SAFETY REGULATIONS

Never bring live components into contact with water. Do not connect the device to the mains until the cast-iron turning plate is lying securely on the holders (e).

USE

This appliance is designed exclusively for private use. Any misuse gives rise to risks and is therefore strictly prohibited!

We can accept no liability for any damage caused if the appliance is put to any other use than that intended or if it is operated incorrectly.

Use only original accessories or accessories expressly recommended by the manufacturer. The use of non-approved accessories may lead to damage.

USER

The appliance may only be used by persons familiar with the content of these operating instructions.

Persons under the influence of alcohol or medication and children may only use the appliance under supervision.

PROTECTION OF CHILDREN

Never allow children near the electrical appliance unless they are supervised.

ELECTRIC SHOCKS (7)

Be careful never to touch live components. Electric shocks can cause serious or even fatal injury. For this reason, the electrical appliance may only be connected to a properly installed power socket with a mains voltage corresponding to the technical data for the device (see type plate on the appliance and the section Technical data in the instructions for use).

MAINS CABLE (1, 2, 5, 8)

A damaged mains cable must be replaced by the repair service, as special tools are required. Do not pinch the mains cable, and protect it against contact with hot objects. Pull the mains plug out of the socket if you are not using the appliance for some time, if malfunctions occur and before cleaning it. Never pull on the cable to pull the mains plug or pull the plug with wet hands.

LOCATION (2, 3, 9)

Place the appliance on a level, stable and heat-resistant surface and make sure that it is dry and out of the reach of children. Choose a location where heat can escape freely and where there is adequate ventilation. Never leave the mains cable hanging down. Someone could pull the appliance down and injure themselves. Do

not use the appliance outdoors and keep it away from sources of heat and naked flames. Exercise particular caution when moving the electrical appliance.

RISK OF FIRE AND INJURY (10)

Never connect the appliance to the mains until it is fully assembled. Do not hang cloths etc. over the appliance to dry.

Careful: Danger of burning on the hot parts of the appliance! Only hold the hot pans (g) by their handles. Always use an oven cloth or oven glove.

CLEANING AND MAINTENANCE (3, 4, 8)

Switch the appliance off, pull the mains plug and leave the appliance to cool down before commencing cleaning. Clean the heating coil (f) and the pan rest (d) with a damp cloth. Rinse the turning grill plate (a) with lukewarm

water and dry it using kitchen roll. Then remove the turning grill plate (a) and wash in hot water with a little detergent. Never use steel wool or other abrasive brushes or cleaning additives, as they could damage the non-stick coating of the grill plate. Use a cloth to dry the plate and only store it once no more residual moisture is visible.

The pans (g) and raclette spatulas (g) can be cleaned using water and a little standard washing-up liquid. If they are heavily soiled, leave them to soak in cold water for about 30 minutes before cleaning them.

Caution: Never immerse the electrical appliance in water and never hold it under running water.

REPAIR (6, 8)

Pull the mains plug out of the socket immediately if you suspect a technical defect. Take the

TECHNICAL DATA

Description	Non-stick turning grill plate for 8 people
Dimensions (L x W x H)	approx. 385 x 235 x 125 mm
Power connection	230 V / ~ 50 - 60 Hz
Heat output	1200 watts
Heating-up time	approx. 10 minutes
Cable	VDE cable, length: approx. 2 m
Controller/switch	Rotary switch with continuously adjustable power regulator and indicator light
Approval/certificates	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Conforms to EU regulations	Yes

We reserve the right to make technical modifications.

appliance to your nearest repair shop and have it checked. The manufacturer accepts no liability for damage as a result of incorrect handling of the appliance.

Caution: Tampering with the appliance can lead to serious danger for the user.

OVERVIEW OF COMPONENTS

- a Cast-iron turning grille plate
- f Heating coil
- g 8x non-stick coated pans + 8x raclette spatulas
- c Base
- h Mains cable
- d Pan rest
- i Rotary switch with continuously adjustable power regulator
- e Holder for cast-iron turning grill plate
- b Status lamp

POWER CONNECTION (1, 6, 7)

If not handled correctly, electricity can cause fatal injuries.

Connect the electrical appliance to a properly installed power socket with a mains voltage corresponding to the technical data for the device. Never use a defective mains cable. If the mains cable is damaged, please contact the repair service. Only use extension cables which are in perfect condition.

COMMISSIONING AND OPERATION

An electric shock can be fatal! Please comply with the safety regulations.

Unpack the appliance and wipe all parts off with a damp cloth.

Place the base (c) on a level, stable and heat-resistant surface. Place the turning grill plate (a) on the two holders (e) and plug the mains cable (h) into the socket. Pre-heat the device - without the pans - for approx. 10 minutes by pressing the continuously adjustable rotary switch (i). The status lamp (b) lights up, showing that the device is heating up.

Note: Smoke may develop briefly when the device is heated for the first time. This is perfectly normal and no cause for concern. Make sure the room is adequately ventilated!

The device is now ready for use. Fill the pans to taste. Before grilling meat with a low fat content or vegetables, brush them with a little cooking oil before placing them on the turning plate (a). Meat with a normal fat content will cook in its own juices.

You can influence the cooking or melting process by turning the power regulator (i) (MIN = lower setting, MAX = higher setting). Enjoy your meal!

To prevent damage to the pans (g), always use the raclette spatula provided (g).

PACKAGING MATERIAL

Do not simply throw the packaging material away. Recycle it.

Paper, cardboard and corrugated cardboard packaging belongs in the paper bank, plastic packaging

components and film in the corresponding recycling bin.

DISPOSAL

At the end of their service life, appliances must be rendered unusable. Separate the mains cable from the appliance.

Do not dispose of the appliance with the household waste. Take it to a communal collection point (recycling centre) for electrical and electronic appliances, where it will be disposed of free of charge, or return it to your dealer.

F

Consignes d'entretien et de sécurité

Chers clients kela,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre produit de qualité durable kela. Veuillez lire les informations suivantes sur le produit, les consignes d'utilisation optimale et d'entretien, ainsi que les recommandations de sécurité pour pouvoir profiter des avantages de votre produit pendant de nombreuses années.

Elle vous permettra de préparer rapidement et très facilement de délicieuses raclettes et d'excellentes grillades de viandes, de saucisses et de poissons.

Cet appareil peut être manipulé par les enfants à partir de 8 ans et

par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou manquant d'expérience à conditions qu'elles soient surveillées ou bien qu'elles aient été initiées à l'utilisation de l'appareil et aient bien compris les dangers qui pourraient en résulter. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance

Avant la première utilisation, nous vous invitons à prendre connaissance de la notice d'utilisation et de suivre les consignes de sécurité afin d'éviter les accidents et les incidents techniques.

Conservez ces documents à proximité de l'appareil. Assurez-vous de les avoir remis aux autres utilisateurs en cas de prêt.

CONSIGNES CONTRE LES DANGERS ET CONSEILS TECHNIQUES DE SECURITE :

Maintenez la page de garde ouverte sur l'introduction. Vous y trouverez les principaux logos numérotés. Les logos de danger numérotés de la page de garde vous montrent les indications importantes pour votre sécurité.

1. Pas de mise en service si le câble électrique est endommagé.
2. Ne pas poser l'appareil électrique sur des surfaces sensibles à la chaleur, sur des surfaces brûlantes ni sur

des surfaces inflammables.

3. Ne pas maintenir l'appareil électrique sous l'eau du robinet, ne pas le tremper dans l'eau.
4. Ne pas utiliser d'ustensiles pointus ou acérés, ne rien couper sur la plaque.
5. Ne pas coincer le câble électrique.
6. Ne pas utiliser un appareil en panne ou endommagé ni le réparer soi-même. Ne le faire réparer que par du personnel qualifié.
7. Ne connecter l'appareil électrique que sur une prise correspondant aux normes et dont la tension correspond aux données techniques de l'appareil.
8. Ne jamais retirer la fiche de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation ou avec les mains mouillées.
9. Maintenir un espace de sécurité pour garantir une bonne ventilation de l'appareil et veillez à ce que son support résiste à la chaleur.
10. Ne pas couvrir

CONSEILS DE SECURITE

Ne jamais mettre en contact les parties électriques avec de l'eau. L'appareil ne doit être branché que lorsque le plaque en fonte (a) repose sur son support (e).

UTILISATION

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage privé. Tout usage abusif est interdit en

raison des dangers qu'il représenterait.

Nous déclinons toute garantie en cas de dommages éventuels qui seraient dus à une autre destination que celle indiquée ou à une mauvaise utilisation.

N'utilisez que les accessoires d'origine ou que les accessoires conseillés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non appropriés peut entraîner des dommages.

UTILISATEUR

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant pris connaissance de cette notice d'utilisation. Les personnes sous l'emprise d'alcool ou de médicaments ainsi que les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous surveillance.

PROTECTION DES ENFANTS

Ne jamais laisser des enfants sans surveillance à proximité de l'appareil électrique.

DECHARGE ELECTRIQUE

Veillez à ne pas toucher les parties sous tension. Une décharge électrique peut être la cause de graves blessures et entraîner la mort.

C'est pourquoi vous ne devez brancher la prise électrique mâle que dans une prise dont la tension est compatible avec celle de l'appareil (voir les données sur la plaque signalétique de l'appareil ainsi que dans la notice d'utilisa-

tion dans la rubrique des données techniques).

CABLE D'ALIMENTATION (1, 2, 5, 8)

Un câble électrique endommagé doit impérativement être remplacé par le SAV car cela nécessite un outillage spécial. Ne branchez pas le câble et mettez le à l'abri d'objets très chauds. Débranchez le câble lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps, lors de dysfonctionnements ou bien avant de le nettoyer. Ne jamais tirer sur le câble ni le manipuler avec des mains humides pour le débrancher.

EMPLACEMENT (2, 3, 9)

Installez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur et veillez à ce qu'il soit au sec et hors de portée des enfants. Choisir un endroit suffisamment aéré qui permette une bonne évacuation de la chaleur. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation pour que personne ne puisse faire tomber l'appareil ou bien se blesser. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et maintenez le à l'écart de la chaleur et des flammes. Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites glisser l'appareil en le poussant.

RISQUES DE BRULURES ET DE BLESSURES (10)

Ne raccorder l'appareil au réseau électrique qu'une fois entièrement monté. Ne pas faire sécher de torchons ou de serviettes dessus.

Attention : Risque de brûlures au niveau des parties chaudes de l'appareil ! Manipulez les poêlons chauds (g) uniquement au niveau des poignées. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (3, 4, 8)

Déconnectez l'appareil, débranchez la prise électrique et laissez le bien refroidir avant d'entreprendre le nettoyage. Nettoyez la résistance électrique et les supports des mini-poêles à l'aide d'un torchon humide. Retirez ensuite l'huile de cuisson restante à l'aide d'un papier essuie-tout lorsque la plaque à griller est encore tiède (a). Retirez ensuite la plaque à griller réversible (a) et la laver à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. N'utilisez ni laine d'acier,

ni brosses métalliques, ni autres additifs abrasifs, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif. Séchez la plaque avec un chiffon et rangez-la uniquement lorsqu'il n'y a plus d'humidité résiduelle.

Si les pièces sont fortement encrassées, laissez tremper au préalable dans l'eau chaude pendant env. 30 minutes..

Attention: ne plongez en aucun cas l'appareil dans l'eau et ne jamais faire couler de l'eau dessus.

REPARATION (6, 8)

Si vous constatez un défaut de fonctionnement, débranchez aussitôt l'appareil et apportez le chez un réparateur pour vérification. La garantie ne fonctionne pas en cas de mauvaise manipulation de l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Raclette avec plaque à griller à revêtement antiadhésif pour 8 personnes
Dimensions (L x l x h)	env. 385 x 235 x 125 mm
Réseau	230 V / ~ 50 - 60 Hz
Puissance	1200 Watt
Temps de chauffage	env. 10 minutes
Câble	VDE, longueur : env. 2 m
Réglage/ Interrupteur	Bouton rotatif avec réglage de puissance et voyant lumineux
Autorisation/ Certificat	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Conformité aux normes UE	Oui
Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification technique.	

Attention: des manipulations inappropriées peuvent mettre l'utilisateur en danger.

VUE D'ENSEMBLE DES DIFFÉRENTES PARTIES DE L'APPAREIL

- a Plaque à griller réversible en fonte
- f Résistance électrique
- g 8 x poêlons + 8 spatules à raclette
- c Partie inférieure
- h Câble d'alimentation
- d Emplacement des mini poêles
- i Bouton tournant avec réglage de puissance
- eUPPORT pour la plaque à griller réversible en fonte
- b voyant lumineux

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (1, 6, 7)

Une mauvaise manipulation de l'électricité peut entraîner la mort.

Ne branchez votre appareil électrique que sur une prise installée dans les normes, dont la tension correspond aux données techniques de l'appareil. Ne jamais utiliser de câble électrique déféctueux. Si celui-ci est endommagé, contactez le service après-vente. Utilisez des câbles de prolongation uniquement en bon état.

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Une décharge électrique peut être mortelle ! Respectez bien les conseils de sécurité.

Déballer l'appareil et essuyez toutes les parties avec un torchon humide.

Posez la partie inférieure (c) sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Placez la plaque à griller réversible (a) sur les deux supports (e) et branchez le câble (h) dans la prise. Chauffez l'appareil – sans les poêlons – env. 10 minutes avant la première utilisation, en actionnant le le commutateur rotatif réglable en continu (i). Le témoin de contrôle (b) s'allume, indiquant la procédure de chauffage.

Remarque : Avant la première utilisation chauffez l'appareil sans les mini-poêles pendant 10 minutes.

Le voyant lumineux (k) indique l'avancée du temps de chauffe. L'émission de fumée et les odeurs sont inoffensives. Veuillez simplement à bien aérer la pièce !

Mettez l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur (j). La voyant (k) s'allume et indique que le chauffage est en marche. L'appareil est prêt à l'utilisation. Vous pouvez remplir les poêlons selon votre goût. Huilez légèrement les viandes maigres et les légumes avec un pinceau avant de les mettre sur la plaque réversible (a). Les aliments naturellement gras cuiront dans leur propre jus. Vous pouvez ajuster votre cuisson à l'aide du bouton de réglage (i) (MIN = puissance minimale, MAX = puissance maximale.) Nous vous souhaitons un bon appétit !

Utilisez exclusivement les spatules jointes (g) afin de ne pas endommager les poêlons (g).

EMBALLAGE

Ne jetez pas l'emballage, réservez le pour le recyclage. Papiers, cartons sont à jeter avec les vieux papiers. Les emballages en synthétique et matières plastiques sont à mettre dans les contenants réservés à cet effet.

MISE A LA DECHARGE

Les appareils hors service doivent être rendus inutilisables. Retirez le câble de l'appareil. Ne jetez pas le produit dans votre poubelle ménagère, déposez le dans une déchetterie pour le recyclage des pièces électriques et électroniques ou bien ramenez le dans votre magasin.

E

Indicaciones de seguridad y cuidados

Estimado cliente de kela:

Felicidades por haber comprado un producto de calidad duradero de la empresa kela. Para que pueda disfrutarlo durante muchos años rogamos que lea la información del producto, las indicaciones de uso y cuidado y las recomendaciones de seguridad siguientes.

Podrá preparar, de manera rápida y sencilla, los platos más

exquisitos de carne, embutido y pescado, utilizando esta raclette con parrilla.

Este aparato puede ser empleado por niños a partir de una edad de ocho (8) años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas y por personas con falta de experiencia y/o conocimientos siempre que estén bajo supervisión o hayan sido instruidos en el empleo seguro del aparato y hayan comprendido los peligros resultantes de su uso. Está prohibido que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión.

Por su propio interés, le recomendamos encarecidamente que lea el manual de instrucciones antes del primer uso y que observe todas las siguientes indicaciones de peligro y de seguridad. De este modo contribuirá a evitar accidentes y averías técnicas.

Guarde la documentación cuidadosamente en un lugar próximo al aparato. Asegúrese de que la documentación se entregue junto con el aparato, en caso de que este se entregue a otras personas.

INDICACIONES DE PELIGRO Y DE SEGURIDAD TÉCNICA

Durante la lectura, mantenga abierta la página de portada del manual. En ella encontrará las ilustraciones correspondientes al texto. Los iconos de advertencia

numerados de la portada le muestran indicaciones importantes para su seguridad.

- 1 No poner en funcionamiento el aparato si el cable de red presenta daños visibles.
- 2 No situar el aparato eléctrico en superficies sensibles al calor, calientes o inflamables.
- 3 No situar el aparato bajo un chorro de agua ni sumergirlo en el agua.
- 4 No utilizar objetos punzantes o afilados ni cortar sobre la superficie.
- 5 No aprisionar el cable de red.
- 6 No utilizar el aparato si está defectuoso o dañado, ni repararlo por su cuenta. La reparación debe llevarla a cabo únicamente personal especializado.
- 7 La conexión del aparato eléctrico debe realizarse exclusivamente en una toma de enchufe correctamente instalada y cuya tensión de red coincida con los datos técnicos del aparato.
- 8 No desenchufe nunca el conector del cable de red con las manos mojadas.
- 9 Mantener las distancias de seguridad para que la ventilación del aparato sea suficiente y prestar atención a que la base sea termorresistente.
- 10 No cubrir el aparato.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

No poner nunca las piezas bajo tensión en contacto con agua. El

aparato no debe conectarse a la red hasta que la plancha reversible de hierro fundido (a) esté bien asentada sobre los soportes (e).

USO

Este aparato está destinado exclusivamente al uso privado. ¡Se prohíbe terminantemente cualquier uso indebido por los peligros que lleva asociados! Si el aparato se utiliza para fines distintos a los previstos o se maneja indebidamente, el fabricante no se hace responsable de los posibles daños que se puedan causar. Utilice únicamente accesorios originales o bien accesorios recomendados expresamente por el fabricante. El uso de accesorios incorrectos puede provocar daños.

USUARIOS

El aparato solo puede ser manejado por personas que estén familiarizadas con el contenido del presente manual de instrucciones.

Las personas bajo los efectos del alcohol o de medicamentos, así como los niños, solo pueden utilizar el aparato bajo supervisión.

PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS

No deje que los niños se acerquen al aparato eléctrico sin la supervisión de un adulto.

DESCARGA ELÉCTRICA (7)

Preste atención para no tocar nunca las piezas que se encuen-

tran bajo tensión. Una descarga eléctrica puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Por este motivo, el aparato eléctrico debe conectarse exclusivamente a una toma de enchufe correctamente instalada, cuya tensión de red coincida con los datos técnicos del aparato (para los datos, véase la placa de características en el aparato y los datos técnicos que figuran en las instrucciones de servicio).

CABLE DE RED (1, 2, 5, 8)

En caso de que el cable de red resulte dañado, este debe ser sustituido por el servicio técnico, ya que para ello se requieren herramientas especiales. No apriionar el cable de red y protegerlo de objetos calientes. Extraiga el enchufe de red de la toma si no utiliza el aparato durante un tiempo prolongado, si se producen averías o antes de la limpieza. No extraer nunca el enchufe de la toma tirando del cable de red o con las manos mojadas.

UBICACIÓN (2, 3, 9)

Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor y preste atención a que esta esté seca y fuera del alcance de los niños.

La ubicación debe seleccionarse de modo que el calor pueda escapar como es debido y que exista ventilación suficiente. No deje el cable de red colgando, para evitar que alguien pueda tirar del aparato hacia abajo o que

se pueda lesionar con el mismo. No utilice el aparato al aire libre y manténgalo alejado del calor y de llamas abiertas. Tenga especial cuidado al desplazar el aparato eléctrico.

PELIGRO DE INCENDIO Y DE LESIONES (10)

El aparato no debe conectarse a la red, hasta que esté completamente ensamblado. No coloque trapos u objetos similares a secar por encima del aparato.

¡Atención: peligro de quemaduras en las piezas calientes! Agarre las minisartenes (g) calientes únicamente por el mango. Utilice siempre agarradores o manoplas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (3, 4, 8)

Desconecte el aparato, extraiga

el enchufe de red de la toma y deje que se enfríe bien antes de comenzar la limpieza. Limpie la resistencia (f) y la bandeja para las minisartenes (d) con un paño húmedo. Retire los restos de aceite de la plancha reversible para barbacoa (a) con papel de cocina cuando todavía esté templada. A continuación, quite la plancha reversible para barbacoa (a) y lávela con agua caliente y un poco de detergente. No utilice lana de acero ni otros cepillos o productos de limpieza abrasivos, pues se dañaría el revestimiento antiadherente de la plancha para barbacoa.

Seque la plancha con un paño y guárdela cuando ya no quede humedad residual.

Las minisartenes (g) y las espátulas de la raclette (g) se pueden limpiar con agua y detergente

DATOS TÉCNICOS

Denominación	Raclette con plancha reversible para barbacoa
Dimensiones (Lo x An x Al)	aprox. 385 x 235 x 125 mm
Conexión de red	230 V / ~ 50 - 60 Hz
Potencia calorífica	1200 W
Tiempo de calentamiento	aprox. 10 minutos
Cable	Cable VDE, longitud: aprox. 2 m
Regulador/Interruptor	Interruptor giratorio con regulador de potencia continuo y piloto indicador
Homologación/ Certificados	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Cumple las disposiciones de la UE	Sí

Se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas.

lavavajillas de uso doméstico. En caso de suciedad incrustada, déjelas en remojo con agua caliente durante unos 30 minutos antes de fregarlas.

Atención: No sumerja el aparato en agua bajo ninguna circunstancia y no lo mantenga nunca bajo un chorro de agua.

REPARACIONES (6, 8)

Si se sospecha que exista un defecto técnico extraiga inmediatamente el enchufe de red de la toma. Lleve al aparato al servicio técnico más próximo para que lo revisen. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados por un uso indebido del aparato.

Atención: Las intervenciones indebidas pueden provocar graves riesgos al usuario.

RESUMEN DE LAS PIEZAS DEL APARATO

- a Plancha reversible para barbacoa de hierro fundido
- f Resistencia
- g 8x Minisartenes antiadherentes + 8x Espátula de la raclette
- c Parte inferior del aparato
- h Cable de red
- d Depósito para minisartenes
- i Interruptor giratorio con regulador continuo de potencia
- e Soporte para la plancha reversible para barbacoa de hierro fundido
- b Piloto indicador

CONEXIÓN ELÉCTRICA (1, 6, 7)

El uso indebido de la electricidad y los aparatos eléctricos puede provocar la muerte.

Conecte el aparato eléctrico exclusivamente a una toma de enchufe correctamente instalada y cuya tensión de red coincida con los datos técnicos del aparato. No utilice nunca un cable de red defectuoso. En caso de daños, póngase en contacto con el servicio técnico. Utilice únicamente cables alargadores que estén en perfectas condiciones.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

¡Una descarga eléctrica puede ser mortal!

Le rogamos cumpla las disposiciones en materia de seguridad.

Desembale el aparato y limpie todas las piezas con un paño húmedo. Coloque la pieza inferior del aparato (c) sobre una base plana, estable y resistente al calor. Coloque la plancha reversible para barbacoa (a) sobre los dos soportes (e) y conecte el cable de red (h) al enchufe.

Precaliente el aparato (sin las minisartenes) durante 10 minutos aprox. encendiendo el interruptor giratorio de regulación continua (i). El piloto indicador (b) se ilumina y señala el proceso de calentamiento.

Advertencia: No tiene importancia si se produce un poco de humo cuando se calienta el aparato

por primera vez. ¡Ventile bien la estancia!

En este momento, el aparato está listo para ser utilizado. Puede llenar las minisartenes a su gusto. Antes de cocinar carne baja en grasa o verduras en la plancha reversible (a), aplique un poco de aceite para cocinar con ayuda de una brocha. Los alimentos con un contenido normal de grasa se cocinan en su propio jugo. Girando el regulador de potencia (i) puede actuar sobre el proceso de cocción o de fundido (MIN = menor potencia, MAX = mayor potencia).

¡Buen provecho!

Utilice únicamente las espátulas suministradas con la raclette (g), para evitar daños en las minisartenes (g).

MATERIAL DE EMBALAJE

No elimine el material de embalaje con la basura doméstica, deposítelo en el punto de reciclaje.

El embalaje de papel y cartón deben depositarse en el contenedor de papel para reciclar, las piezas de embalaje y láminas de plástico deben desecharse en el contenedor provisto a tal efecto.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Los aparatos que hayan llegado al fin de su vida útil deben inutilizarse. Separe el cable de red del aparato. No elimine el aparato con la basura doméstica, llévelo al punto de reciclaje local (punto limpio) para el reciclaje de aparatos

eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor.

P

Instruções de conservação e de segurança

Caro cliente kela,

felicitamo-lo pela compra do seu produto de qualidade duradouro da casa kela. Para que possa usufruir do seu produto durante muitos anos, leia as seguintes informações do produto e indicações em relação à utilização e conservação, bem como as recomendações de segurança.

Poderá preparar rápida e facilmente os mais delicados pratos de raclette e grelhados de carne, salsicha e peixe.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, se estiverem sob vigilância ou tiverem sido instruídas relativamente à utilização segura do mesmo, e compreendido os riscos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e as manutenções não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Deve ler, para o seu próprio interesse, o manual de instruções antes da primeira utilização, e

observar todas as indicações de segurança e relativas a perigos. Poderá, assim, evitar acidentes e falhas técnicas. Guarde os documentos com cuidado junto do aparelho. Certifique-se que estes acompanham o produto se o transmitir a outros.

INDICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA E DE PERIGOS

Na capa pode ver as imagens correspondentes ao texto. As imagens de aviso numeradas na capa apontam para indicações importantes para a sua segurança.

- 1 Não colocar o aparelho em funcionamento, se o cabo de rede apresentar danos visíveis.
- 2 Não colocar o aparelho elétrico sobre superfícies sensíveis ao calor, quentes ou inflamáveis.
- 3 Não manter o aparelho elétrico debaixo de água corrente nem mergulhá-lo em água.
- 4 Não usar objetos bicudos e afiados, nem usar a superfície para cortar.
- 5 Não deixar o cabo de rede ficar preso.
- 6 Não usar o aparelho se estiver avariado ou com defeito, nem tomar a iniciativa de o reparar. A reparação só pode ser feita por pessoal técnico habilitado.
- 7 Ligar o aparelho elétrico somente a uma tomada corretamente instalada, cuja tensão de rede corresponde aos dados técnicos do aparelho.
- 8 Nunca puxar a ficha pelo cabo

de rede ou retirar da tomada com as mãos molhadas.

- 9 Manter as distâncias de segurança para uma suficiente ventilação do aparelho e usar uma base resistente ao calor.
- 10 Não tapar o aparelho.

PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA

As peças condutoras de corrente nunca podem entrar em contacto com a água. O aparelho só pode ser ligado à rede quando a placa reversível em ferro fundido (a) estiver firme sobre os suportes (e).

UTILIZAÇÃO

Este aparelho destina-se unicamente ao uso privado. É proibida qualquer utilização abusiva devido aos perigos associados a isso! Se o aparelho for utilizado para outros fins ou se for incorretamente utilizado, não assumimos as responsabilidades por eventuais danos.

Use apenas acessórios de origem ou acessórios expressamente recomendados pelo fabricante. A utilização de acessórios errados pode causar danos.

UTILIZADOR

O aparelho só pode ser operado por pessoas familiarizadas com o conteúdo das instruções de utilização. As pessoas sob a influência de álcool ou de medicamentos, bem como, as crianças só podem usar o aparelho sob vigilância.

PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS

Nunca deixe as crianças próximas do aparelho elétrico sem vigilância.

CHOQUE ELÉTRICO (7)

Certifique-se que nunca toca nas peças sob tensão. Um choque elétrico pode causar ferimentos graves, que podem mesmo levar à morte. Por isso, ligue o aparelho elétrico somente a uma tomada corretamente instalada, cuja tensão de rede corresponde aos dados técnicos do aparelho (para informações consulte a placa de características no aparelho e no manual de instruções sob Dados técnicos).

CABO DE REDE (1, 2, 5, 8)

No caso de um cabo de rede danificado, este deve ser substituído pelo serviço de reparações, pois isso requer ferramenta especial. Não deixe o cabo de rede ficar preso e proteja-o contra objetos quentes. Retire a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho durante um tempo prolongado, se surgirem avarias ou antes da limpeza. Nunca puxar a ficha pelo cabo de rede ou retirar da tomada com as mãos molhadas.

LOCAL (2, 3, 9)

Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor e certifique-se que está seca e fora do alcance das crianças. O local deve ser escolhido de modo a que o calor possa dissipar-se bem e haja uma

suficiente ventilação. Não deixe o cabo de rede pendurado para ninguém poder puxar o aparelho nem magoar-se com isso. Não use o aparelho ao ar livre e mantenha-o afastado do calor e de chamas. Tenha especial cuidado ao deslocar o aparelho elétrico.

PERIGO DE INCÊNDIO E FERIMENTOS (10)

O aparelho só pode ser ligado à rede quando estiver totalmente montado. Não colocar panos ou material idêntico para secar sobre o aparelho.

Cuidado: Perigo de queimaduras nas peças quentes do aparelho! Só deve tocar nos tachinhos quentes (g) pelas pegas. Utilize sempre pegas de tecido ou luvas de cozinha.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (3, 4, 8)

Desligar o aparelho, retirar o cabo de alimentação da tomada e deixar arrefecer bem antes de iniciar a limpeza. Limpe a serpentina de aquecimento (f) e o tabuleiro para raclettes (d) com um pano húmido. Remova o restante óleo alimentar com rolo de cozinha da placa reversível de grelhar (a) ainda morna. De seguida, remover a placa reversível de grelhar (a) e lavá-la com água quente e um pouco de detergente. Não utilize palha de aço, outras escovas metálicas ou produtos de limpeza abrasivos, uma vez que isto irá danificar o revestimento antiaderente da placa de grelhar. Seque a placa com um pano e guarde-a apenas quando não houver mais humidade residual.

DADOS TÉCNICOS

Designação	Raclette com placa de grelhar reversível e antiaderente para 8 pessoas
Dimensões (C x L x A)	aprox. 385 x 235 x 125 mm
Ligação à rede	230 V/~ 50 - 60 Hz
Potência de aquecimento	1200 Watt
Tempo de aquecimento	aprox. 10 minutos
Cabo	cabo VDE, comprimento: aprox. 2 m
Regulador/interruptor	Interruptor rotativo com regulador de potência progressivo e lâmpada de controlo
Aprovação/Certificados	CE/CEM/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Cumprir as normas da UE	Sim
Reservado o direito a alterações técnicas.	

Os tachinhos (g) e as espátulas de raclette (g) podem ser lavadas com água e um pouco de detergente habitual.

Em caso de forte sujidade, deixe amolecer em água quente durante cerca de 30 minutos antes da limpeza.

Atenção: Nunca mergulhe o aparelho elétrico em água nem o mantenha debaixo de água corrente.

REPARAÇÃO (6, 8)

Se suspeitar de um defeito técnico, puxe imediatamente a ficha de rede da tomada. Leve o aparelho ao serviço de reparação mais próximo e peça para ser analisado. Não assumimos a responsabilidade por danos resultantes de um tratamento indevido.

Atenção: As intervenções indevidas podem originar perigos substanciais para o utilizador.

VISTA GERAL DAS PEÇAS DA MÁQUINA

- a Placa reversível de grelhar em ferro fundido
- f Serpentina de aquecimento
- g 8x Tachinhos antiaderentes + 8x Espátula para raclette
- c Parte inferior do aparelho
- d Cabo de rede
- h Base para tachinhos
- i Interruptor basculante LIGAR-DESLIGAR

Suporte para placa reversível de grelhar em ferro fundido
b Lâmpada de controlo

LIGAÇÃO À CORRENTE (1, 6, 7)

Um manuseamento incorreto da corrente pode ter consequências fatais.

Ligue o aparelho elétrico somente a uma tomada corretamente instalada, cuja tensão de rede corresponde aos dados técnicos do aparelho. Nunca use um cabo de rede avariado. No caso de dano, entre em contacto com o serviço de reparações. Usar a extensão de cabo somente em perfeito estado de funcionamento.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

Um choque elétrico pode ser fatal! Siga as prescrições de segurança.

Desembale o aparelho e limpe todas as peças com um pano húmido. Coloque a parte inferior do aparelho (c) numa base plana, estável e resistente ao calor. Coloque a placa reversível de grelhar (a) sobre os dois suportes (e) e insira o cabo de rede (h) na tomada.

Aqueça o aparelho, sem tachinhos, aprox. 10 minutos antes, pressionando para isso o interruptor rotativo com regulação progressiva (i). A lâmpada de controlo (b) acende e indica o processo de aquecimento.

Nota: Pode observar algum fumo na primeira vez que aquecer o aparelho, o que é normal. Certifique-se que o espaço está bem ventilado! O aparelho está agora pronto a usar. Pode encher os

tachinhos a seu gosto. Antes de grelhar pincele com um pouco de óleo alimentar a carne magra e os legumes sobre a placa reversível (a). A comida com matéria gorda vai grelhar no seu próprio suco. Desejamos-lhe bom apetite! Use unicamente a espátula de raclette (g) anexa, para não prejudicar os tachinhos (g).

MATERIAL DE EMBALAGEM

Não deite simplesmente o material de embalagem fora, mas recicle. As embalagens de papel, papelão e cartão vão para o papelão, as peças de plástico e as películas vão para o ecoponto amarelo.

ELIMINAÇÃO

Os aparelhos gastos devem ser inutilizados. Separe o cabo de rede do aparelho. Não deve deitar o produto no lixo doméstico, mas sim levá-lo gratuitamente para um ponto de recolha municipal para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregá-lo no comerciante.

Istruzioni per la cura e la sicurezza

*Gentile cliente kela,
grazie per l'acquisto di questo
prodotto kela, molto resistente
e di alta qualità. Per utilizzarlo al
meglio per molti anni, leggere le*

seguenti informazioni sul prodotto, le indicazioni sull'uso e sulla manutenzione e i suggerimenti per la sicurezza.

Con il vostro nuovo prodotto potrete preparare i più raffinati piatti di raclette e alla griglia con carne, salsicce e pesce in tutta semplicità e con la massima rapidità.

Questo apparecchio può essere utilizzato da parte di bambini a partire da otto (8) anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanti di esperienza e/o conoscenza, a patto che vengano sorvegliate da una persona preposta oppure abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio e sui pericoli che potrebbe comportare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere affidate ai bambini non sorvegliati.

La preghiamo di leggere assolutamente nel proprio interesse le istruzioni per l'uso precedentemente al primo utilizzo e di attenersi alle seguenti indicazioni riguardanti i pericoli e la sicurezza. Esse contribuiranno a evitare infortuni e guasti tecnici. La invitiamo a conservare con cura la documentazione nelle vicinanze dell'apparecchio. Si assicuri che la stessa sia consegnata assieme all'apparecchio nel caso lo stesso sia affidato ad altre persone.

INDICAZIONI RIGUARDANTI I PERICOLI E LA SICUREZZA

Tenga aperta la prima di copertina mentre legge le istruzioni.

Vi troverà le illustrazioni relative al testo. Le immagini di avvertimento numerate sulla prima di copertina riportano indicazioni importanti per la sua sicurezza.

- 1 Non metta in funzione l'apparecchio se il cavo di alimentazione presenta danni visibili.
- 2 Non posizioni l'apparecchio elettrico su superfici sensibili al calore, roventi o infiammabili.
- 3 Non immerga l'apparecchio elettrico sotto l'acqua corrente o in acqua.
- 4 Non utilizzi né tagli oggetti appuntiti e affilati sulla superficie.
- 5 Non schiacci il cavo di alimentazione.
- 6 Non utilizzi né ripari autonomamente un apparecchio difettoso o danneggiato. La riparazione deve essere eseguita da personale specializzato qualificato.
- 7 Colleghi l'apparecchio elettrico solo a una presa installata secondo le normative vigenti e la cui tensione di rete coincida con i dati tecnici dell'apparecchio medesimo.
- 8 Non tirare mai la spina dal cavo di alimentazione o con le mani bagnate, per estrarla dalla presa di corrente.
- 9 Mantenga la distanza di sicurezza per un'ottimale aerazione dell'apparecchio e lo posizioni su una superficie resistente al calore.

10 Non copra l'apparecchio.

INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Non metta per alcun motivo componenti conduttori di elettricità a contatto con l'acqua. L'apparecchio può essere connesso alla rete solo se la piastra reversibile di ghisa (a) poggia in modo sicuro sui supporti (e).

UTILIZZO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente per uso privato. Qualsiasi abuso è strettamente vietato a causa dei pericoli connessi!

L'azienda non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni dovuti a un utilizzo non conforme dell'apparecchio. Utilizzi solo accessori originali espressamente raccomandati dal produttore. L'utilizzo di accessori non originali può causare danni.

UTILIZZATORI

L'apparecchio può essere utilizzato solo da persone che abbiano letto e compreso approfonditamente il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso.

Le persone sotto l'influsso di alcool o medicinali e i bambini possono utilizzare l'apparecchio solo sotto sorveglianza.

TUTELA DEI BAMBINI

Non lasci mai da soli i bambini in prossimità dell'apparecchio.

SCOSSA ELETTRICA (7)

Si assicuri di non toccare mai componenti sotto tensione. Una scossa elettrica può determinare gravi infortuni o addirittura portare alla morte. Collegli pertanto l'apparecchio elettrico solo a una presa installata secondo le normative vigenti e la cui tensione di rete coincida con i dati tecnici dell'apparecchio (per quanto riguarda le indicazioni si rimanda alla targhetta identificativa applicata sull'apparecchio e alle istruzioni per l'uso alla voce „Dati tecnici“).

CAVO DI ALIMENTAZIONE (1, 2, 5, 8)

Se il cavo di alimentazione è danneggiato è necessario che esso sia sostituito dal servizio di riparazione poiché per questa operazione è necessario utilizzare un utensile speciale. Si assicuri di non schiacciare il cavo di alimentazione e che esso non venga a contatto con oggetti roventi. Estragga la spina dalla presa se prevede di non utilizzare l'apparecchio per un tempo prolungato, se si manifestano anomalie o prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio. Non estragga per alcun motivo la spina del cavo di alimentazione dalla presa con le mani bagnate.

DOVE POSIZIONARE L'APPARECCHIO (2, 3, 9)

Posizioni l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore e si assicuri che

sia asciutta e fuori dalla portata dei bambini.

È opportuno posizionare l'apparecchio in un luogo in cui il calore possa dissiparsi in modo ottimale e in cui sia garantita un'aerazione sufficiente. Non lasci penzolare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa tirar giù l'apparecchio o che qualcuno si possa ferire. Non utilizzi l'apparecchio all'aria aperta e lo tenga lontano da fonti di calore e da fiamme libere. Presti particolare attenzione durante lo spostamento dell'apparecchio elettrico.

PERICOLO DI USTIONE E INFORTUNIO (10)

L'apparecchio può essere collegato alla rete solo se assemblato completamente. Non stenda alcun panno o simili sull'apparecchio per asciugarlo.

Attenzione: pericolo di ustioni dai componenti caldi dell'apparecchio!

Entrare in contatto con i padellini caldi (g) solo impugnandone i manici. Per ritirarli, impiegare sempre presine o guanti da forno.

PULIZIA E MANUTENZIONE (3, 4, 8)

Spegna l'apparecchio, estragga la spina di alimentazione e lo lasci ben raffreddare prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio. Pulite laserpentina (f) e il ripiano per il pentolino (d) con un panno umido. Rimuovere i residui di olio alimentare con carta per uso domestico dalla piastra grill rever-

sibile ancora tiepida (a). Togliere quindi la piastra (a), lavandola con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti. Non impiegare paglie di ferro o altri tipi di spazzole per strofinare o detergenti, per non danneggiare il rivestimento antiaaderente della piastra grill.

Asciugare la piastra con un panno e risistemarla solo quando non sia più presente alcuna umidità residua.

I pentolini (g) e le spatole per raclette (g) possono essere puliti con acqua e un po' di normale detergente per la casa.

In presenza di forte imbrattamento prima di pulire immergeteli in acqua fredda per circa 30 minuti.

Attenzione: Non immergere l'apparecchio elettrico per alcun motivo sotto l'acqua corrente o in acqua.

RIPARAZIONE (6, 8)

Se sospetta vi siano difetti tecnici estragga immediatamente il cavo di alimentazione dalla spina.

Porti l'apparecchio presso il servizio riparazioni più vicino e lo faccia controllare.

L'azienda non si assume alcuna responsabilità per tutti i danni dovuti a un utilizzo non conforme dell'apparecchio.

Attenzione: Interventi non conformi possono causare notevoli pericoli per gli utenti.

PANORAMICA DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO

- a Piastra grill reversibile di ghisa
- f Serpentina
- g 8 Tegamini antiaderenti + 8 Spatola per raclette
- c Parte inferiore dell'apparecchio
- h Cavo di alimentazione
- d Base per riporre il tegamino
- i Manopola con regolatore di potenza in continuo
- e Supporti per piastra grill reversibile di ghisa
- b Spia di controllo

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE (1, 6, 7)

Una gestione non corretta della corrente può avere conseguenze mortali.

Colleghi l'apparecchio elettrico solo a una presa installata secondo le normative vigenti e la cui tensione di rete coincida con i dati tecnici dell'apparecchio medesimo.

Non utilizzi per alcun motivo un cavo di alimentazione difettoso. In caso di danno contatti il servizio di riparazione.

Utilizzi il cavo di prolunga solo se lo stesso è in perfette condizioni.

MESSA IN FUNZIONE E COMANDO

Una scossa elettrica può avere conseguenze mortali!

La preghiamo di attenersi alle indicazioni riguardanti la sicurezza. Disimballi l'apparecchio e pulisca tutti i componenti con un panno umido.

Posizioni la parte inferiore dell'ap-

parecchio (c) su una base piatta, stabile e resistente al calore.

Posare la piastra grill reversibile (a) su entrambi i supporti (e) e inserire il cavo di alimentazione (h) nella presa di corrente. Preriscaldare l'apparecchio, senza padellini, per circa 10 minuti, azionando l'interruttore girevole regolabile (i). La spia (b) si accende e segnala il riscaldamento.

Nota: Non preoccupatevi del fumo che può manifestarsi per breve tempo al primo riscaldamento dell'apparecchio. Assicuratevi che il locale sia ben ventilato!

Ora l'apparecchio è pronto all'uso. Potete riempire il pentolino a piacere. Spennellare leggermente con olio alimentare carni magre e ortaggi, prima di grigliarli sulla piastra reversibile (a). Gli alimenti grigliati con un normale contenuto in grassi possono essere cotti nel proprio sugo.

Ruotando il regolatore di potenza (i) potete influire sul processo di cottura o di fusione (MIN = potenza minima, MAX = potenza maggiore).

Le auguriamo buon appetito!

Utilizzate esclusivamente la spatola (g) in dotazione in modo da non danneggiare i pentolini (g).

MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Non butti via semplicemente il materiale di imballaggio, bensì lo porti presso un centro di riciclaggio.

Gli imballaggi in carta, cartone e cartone ondulato vanno nella carta da macero, i componenti di imballaggi in plastica e le pellicole vanno smaltiti negli appositi contenitori di raccolta.

SMALTIMENTO

Gli apparecchi fuori uso devono essere resi inutilizzabili. Separi il

DATI TECNICI

Designazione	raclette a piastra grill reversibile con rivestimento antiaderente per 8 persone
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	circa 385 x 235 x 125 mm
Alimentazione	230 V / ~ 50 - 60 Hz
Potenza termica	1200 W
Tempo di riscaldamento	circa 10 minuti
Cavo	VDE, lunghezza: circa 2 m
Regolatore/interruttore	interruttore girevole con controllo per regolare la potenza e spia
Omologazione/certificati	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Conforme alle norme UE	si
Con riserva di modifiche tecniche.	

cavo di alimentazione dall'apparecchio. Non smaltisca il prodotto assieme ai rifiuti domestici, bensì lo porti gratuitamente presso un punto di raccolta comunale (ecocentro) per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici o presso il proprio rivenditore.

NL

Onderhouds- & veiligheidsinstructies

Geachte kela-klant,

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw duurzame kwaliteitsproduct van kela. Voor jarenlang plezier met uw aanschaf adviseren wij u, de onderstaande productinformatie, adviezen voor optimaal gebruik en onderhoud evenals de veiligheidsinstructies door te lezen.

Daarmee kunt u de lekkerste raclette- en grillgerechten met vlees, worst of vis eenvoudig en snel voorbereiden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van acht (8) jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke en mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis wanneer deze personen onder toezicht staan of met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat zijn onderwezen en de daarbij bestaande gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met

het apparaat spelen. Reiniging en door de gebruiker uit te voeren onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Lees a.u.b. in uw eigen belang de gebruiksaanwijzing door, voordat u uw racletteapparaat voor het eerst gaat gebruiken. Volg alle instructies op die te maken hebben met mogelijke gevaren en uw veiligheid. Zo helpt u gevaren en technische storingen te voorkomen. Bewaar dit document zorgvuldig bij uw racletteapparaat. Geeft u het racletteapparaat door aan een ander? Geef hem of haar dan ook deze gebruiksaanwijzing.

INSTRUCTIES BETREFFENDE GEVAREN EN VEILIGHEID

U leest nu het omslag van uw gebruiksaanwijzing. Hier treft u de afbeeldingen aan, die bij de tekst horen. De genummerde afbeeldingen van waarschuwingen op dit omslag tonen u instructies, die van belang zijn voor uw veiligheid.

- 1 Neem het apparaat niet in gebruik als het netsnoer zichtbaar is beschadigd.
- 2 Zet dit elektrisch werkende apparaat niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte of hitte of op een oppervlak dat in brand kan raken.
- 3 Houd dit elektrisch werkende apparaat niet onder stromend water en dompel het nooit in water onder.

- 4 Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen en snijd niet op het oppervlak.
- 5 Knik het netsnoer niet en klem het snoer nergens af.
- 6 Gebruik het apparaat niet als het defect of beschadigd is. Repareer het apparaat niet zelf. Laat het apparaat uitsluitend door een vakman repareren.
- 7 Sluit dit elektrisch werkende apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Let erop dat de netspanning op de contactdoos overeenkomt met de netspanning, zoals die vermeld staat bij de technische gegevens van dit apparaat.
- 8 Trek nooit de stekker aan de kabel of met natte handen uit het stopcontact.
- 9 Houd veilige afstanden aan voor een voldoende ventilatie van het apparaat en zorg dat de onderzetter hittebestendig is.
- 10 Dek het apparaat niet af.

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE VEILIGHEID

Laat spanningvoerende onderdelen nooit in aanraking met water komen. Het apparaat mag pas op het lichtnet worden aangesloten wanneer de gietijzeren grillplaat (a) veilig op de houders (e) ligt.

GEBRUIK

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Elk

misbruik is - in verband met de daarmee verbonden gevaren - verboden!

Werd het apparaat ontvreemd of op onjuiste manier bediend? Dan wijzen wij elke aansprakelijkheid voor eventuele schade af. Gebruik uitsluitend originele accessoires of accessoires, die de fabrikant expliciet aanbeveelt. Het gebruik van onjuiste accessoires kan beschadigingen veroorzaken.

GEBRUIKERS

Uitsluitend zij, die vertrouwd zijn met de inhoud van deze gebruiksaanwijzing, mogen het apparaat gebruiken. Zij die onder invloed van alcohol of medicijnen verkeren evenals kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken.

BESCHERMING VAN KINDEREN

Laat kinderen nooit zonder toezicht in de nabijheid van het apparaat.

ELEKTRISCHE SCHOKKEN (7)

Let erop dat u nooit spanningvoerende onderdelen aanraakt. Een elektrische schok kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. Sluit daarom dit elektrisch werkende apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die volgens de voorschriften is geïnstalleerd en waarvan de netspanning overeenkomt met de spanning, die vermeld staat bij de technische gegevens van het apparaat (zie de

informatie op het typeplaatje dat op het apparaat is aangebracht en dat in de rubriek „Technische gegevens“ van deze gebruiksaanwijzing staat vermeld).

NETSNOER (1, 2, 5, 8)

Is het netsnoer beschadigd? Laat die dan door een reparateur vervangen, omdat speciaal gereedschap nodig is om het snoer te kunnen repareren. Klem het netsnoer nergens vast en bescherm het snoer tegen aanraking door hete voorwerpen. Trek de netstekker uit de contactdoos als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, als zich storingen voordoen of voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Trek nooit de netstekker aan het netsnoer uit de contactdoos en trek nooit met natte handen de stekker uit de contactdoos.

PLAATSING (2, 3, 9)

Plaats het apparaat op een effen, stabiel en hittebestendig oppervlak en let erop dat deze plaats droog en buiten bereik van kinderen is.

Kies die plaats zo, dat de hitte goed kan ontsnappen en dat er voldoende ventilatie is. Laat het netsnoer niet omlaag hangen, zodat niemand het apparaat van zijn plaats kan trekken of zich daaraan kan verwonden. Gebruik het apparaat niet in de open lucht. Houd het apparaat weg van hitte en open vuur. Wees bijzonder voorzichtig als u dit elektrisch werkende apparaat gaat verschuiven.

GEVAAR VOOR BRAND EN LETSEL (10)

Sluit het apparaat pas op het elektriciteitsnet aan als u het apparaat volledig hebt samengesteld. Leg geen doeken of iets dergelijks op het apparaat om ze te drogen.

Wees voorzichtig: U zou zich aan het hete oppervlak van het apparaat kunnen branden!

Voorzichtig: gevaar voor brandwonden aan de hete delen van het apparaat!

Raak de hete pannetjes (g) uitsluitend aan de grepen aan. Gebruik altijd een pannenlap of ovenhandschoenen.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD (3, 4, 8)

Handel als volgt voordat u het apparaat gaat schoonmaken: schakel het apparaat uit, strek de netstekker uit de contactdoos en laat het apparaat volledig afkoelen. Maak de verwarmingspiraal (f) en het afzetvlak voor de pannetjes (d) schoon met behulp van een vochtige doek. Verwijder eventueel achtergebleven spijlsolie met keukenpapier van de nog lauwwarme grillplaat (a). Neem vervolgens de grillplaat (a) van de houders en was de plaat af met heet water en afwasmiddel. Gebruik geen staalwol of ander schurende borstels of schoonmaakmiddelen omdat daardoor de antiaanbaklaag van de grillplaat beschadigd kan worden. Droog de plaat met een doek af en berg de plaat pas op wanneer er geen resterend vocht meer

aanwezig is.

U kunt de pannetjes (g) en de raclettespatels (g) met water en wat gewoon huishoudelijk afwasmiddel schoonmaken.

Zijn ze erg vervuild? Laat ze dan een half uur lang in warm water inweken voordat u ze gaat schoonmaken.

Let op! Dompel dit elektrisch werkende apparaat nooit in water onder. Houd het apparaat ook nooit onder stromend water.

REPARATIES (6, 8)

Denkt u dat het apparaat technisch defect is? Trek dan onmiddellijk de netstekker uit de contactdoos.

Breng het apparaat naar dichtstbijzijnde reparateur. Laat hem het apparaat onderzoeken.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade, die veroorzaakt werd door ondeskundige behandeling.

Let op! Ondeskundig uitgevoerde ingrepen kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker veroorzaken.

OVERZICHT OVER DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

- a Gietijzeren grillplaat
- f Verwarmingspiraal
- g 8x Pannetjes met antiaanbaklaag + 8x Raclettespatels
- c Onderste deel van het apparaat
- h Netsnoer
- d Afzetplek voor pannetjes
- i Draaischakelaar met traploze vermogensregelaar

- e Houder voor gietijzeren grillplaat
- b Verklikkerlicht

AANSLUITING OP DE NETSPANNING (1, 6, 7)

Door niet op de juiste manier met elektriciteit om te gaan kan dodelijk gevaar ontstaan.

Sluit dit elektrisch werkende apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Let erop dat de netspanning op de contactdoos overeenkomt met de netspanning, zoals die vermeld staat bij de technische gegevens van dit apparaat.

Gebruik nooit een defect netsnoer. Neem a.u.b. contact op met een reparateur in geval van beschadiging.

Gebruik uitsluitend een verlengkabel die in onberispelijke staat verkeert.

IN GEBRUIK NEMEN EN BEDIENEN

Een elektrische schok kan dodelijk zijn! Houd u aan de veiligheidsvoorschriften.

Pak het apparaat uit. Veeg met een vochtige doek alle onderdelen schoon.

Plaats het onderste deel van het apparaat (c) op een effen, stabiele en hittebestendige onderzetter.

Leg de grillplaat (a) op beide houders (e) en steek de stekker van de netkabel (h) in een contactdoos.

Verwarm het apparaat – zonder pannetjes – gedurende ca. 10 minuten voor, door de traploos regelbare draaischakelaar (i) te draaien. Het verklikkerlampje (b) licht op ten teken dat het apparaat opwarmt.

Tip: Als u het apparaat voor het eerst verwarmt zal kortstondig wat rook ontstaan. Dit is ongevaarlijk.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Aanduiding	Raclette met grillplaat en antiaanbaklaag voor 8 personen
Afmetingen (L x B x H)	ca. 385 x 235 x 125 mm
Netspanning	230 V / ~ 50 - 60 Hz
Vermogen	1200 Watt
Opwarmtijd	ca. 10 minuten
Kabel	VDE-kabel, lengte: ca. 2 m
Regelaar/schakelaar	Draaischakelaar met traploze vermogensregeling en controlelampje
Goedkeuring/certificering	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Voldoet aan de EU-voorschriften	Ja

Technische wijzigingen voorbehouden

Zorg wel dat u uw eetkamer goed ventileert!

Het apparaat is nu gereed voor gebruik. U kunt de pannetjes naar believen vullen. Strijk vetarm vlees, evenals groenten licht met spijsolie in voordat u ze op de grillplaat (a) gaat grillen. Vlees met een normaal vetgehalte kunt u in het eigen vleesnat grillen. Door aan de vermogensregelaar (i) te draaien kunt u het gaarproces respectievelijk het smeltproces beïnvloeden (MIN = weinig vermogen, MAX = veel vermogen).
Wij wensen u smakelijk eten!

Gebruik uitsluitend de meegeleverde raclettespatels (g), om de pannetjes (g) niet te beschadigen.

VERPAKKINGMATERIAAL

Werp verpakkingmateriaal niet zomaar weg, maar biedt die aan voor hergebruik.
Verpakkingen van papier en karton horen bij het oudpapier.
Verpakkingen van kunststof of van folie laat u apart inzamelen voor hergebruik.

VERWIJDERING

Maak uitgediende apparaten onbruikbaar. Knip het netsnoer van het apparaat af. Verwijder het apparaat niet samen met huishoudelijk afval, maar breng het naar uw gemeentelijke inzamelpunt van waardevolle goederen om de componenten of de materialen uit elektrische en elektronische apparaten te laten hergebruiken. U kunt het apparaat ook naar uw winkelier brengen.

FIN

Hoito- & turvallisuusohjeet

Hyvä kela-asiakas,

onnittelumme kelan pitkäikäisen laatu tuotteen hankinnasta. Voit pidentää tuotteen käyttöikää luke-malla seuraavat tuotetiedot, käyttöohjeet, hoito- ja puhdistusohjeet sekä turvallisuusohjeet.

Sillä voidaan valmistaa helposti ja nopeasti mitä maukkaimpia raclette- ja grilliruokia lihasta, makkarasta ja kalasta.

Tätä laitetta saavat käyttää yli kahdeksanvuotiaat (8) lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja/ tai osaaminen, jos heitä valvotaan tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohje, jossa on paljon hyödyllistä tietoa, ja noudata kaikkia vaara- ja turvallisuusohjeita. Näin vältät onnettomuudet ja tekniset häiriöt. Säilytä käyttöohjetta aina laitteen lähellä. Varmista, että laitteen siir-tyessä toiselle omistajalle myös käyttöohje seuraa mukana.

VAARA- JA TURVALLISUUS-TEKNISET OHJEET

Pidä kuva-aukeamaa avattuna, kun luet ohjetta.
Siinä on tekstiin liittyvät kuvat. Sivulla olevat numeroidut varoituskuvat osoittavat, mikä on turvallisuutesi kannalta tärkeää.

- 1 Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos virtajohdossa näkyy vaurioita.
- 2 Älä aseta sähkölaitetta lämpöä kestävämmille, kuumille tai syttyville pinnoille.
- 3 Älä pidä sähkölaitetta juoksevan veden alla tai upota veteen.
- 4 Älä käytä teräviä esineitä äläkä leikkaa mitään sen pinnan päällä.
- 5 Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin.
- 6 Älä käytä viallista tai vaurioitunutta laitetta äläkä yritä itse korjata sitä. Korjauksen saa tehdä vain pätevä alan huolto-liike.
- 7 Liitä sähkölaite vain määräys-tenmukaisesti asennettuun pistorasiaan, jonka verkkojän-nite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- 8 Älä koskaan vedä pistoketta pistorasiasta virtajohdosta kiinni pitäen tai märin käsin.
- 9 Noudata turvaetäisyyksiä, jotta laite voi tuulettaa riittävästi, ja varmista, että alusta kestää kuumuutta.
- 10 Älä peitä laitetta.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Älä päästä virtaa johtavia osia koskaan kosketuksiin veden kanssa. Laitteen saa kytkeä verkkoon vasta, kun valurautainen käännettävä levy (a) on turvallisesti pidikkeillä (e).

KÄYTTÖ

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. Kaikenlaisen väärinkäyttö on siihen liittyvien vaarojen vuoksi ehdottomasti kielletty!

Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai väärin, ei valmistaja vastaa siitä seuraavista vahingoista. Käytä vain alkuperäislisätarvikkeita tai lisätarvikkeita, joita valmistaja on nimenomaan suositellut. Väärien lisätarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita.

KÄYTTÄJÄT

Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet tähän käyttöohjeeseen.

Alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaiset henkilöt sekä lapset saavat käyttää laitetta vain valvottuina.

LAPSIENTURVALLISUUS

Älä koskaan jätä lapsia sähkölaitteen lähelle ilman valvontaa.

SÄHKÖISKU (7)

Pidä huoli siitä, ettet koskaan koske jännitteisiin osiin. Sähköisku voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan. Liitä siksi sähkölaite vain määräystenmukaisesti

asennettuun pistorasiaan, jonka verkkojännite vastaa laitteen teknisiä tietoja (tiedot löytyvät laitteen tyyppikilvestä ja käyttöohjeista kohdasta Tekniset tiedot).

VIRTAJOHTO (1, 2, 5, 8)

Virtajohtoon vaurioituttua on sähköalan huoltoliikkeen vaihdettava se, sillä siihen tarvitaan erikoistyökaluja. Varo, ettei virtajohto jää minnekään puristuksiin ja suojaa se kuumilta esineiltä. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun et käytä laitetta pidempään aikaan, häiriöiden ilmaantuessa ja ennen puhdistusta. Älä koskaan vedä pistoketta virtajohtodosta kiinni pitäen eikä märin käsin.

KÄYTTÖPAIKKA (2, 3, 9)

Aseta laite tasaiselle, tukevalle ja kuumuutta kestäväälle pinnalle ja varmista, että se on kuiva ja lasten ulottumattomissa.

Käyttöpaikka on valittava niin, että kuumuus pääsee hyvin haihtu-

maan ja tuuletus on riittävää. Älä päästä virtajohtoa riippumaan, jotta kukaan ei voi vetää laitetta alas ja loukkaantua sen takia. Älä käytä laitetta ulkona ja pidä se kaukana kuumasta ja avotulesta. Ole erityisen varovainen siirtäessä sähkölaitetta.

PALO- JA LOUKKAANTUMIS- VAARA (10)

Laitteen saa liittää sähköliitäntään vasta, kun se on koottu täydellisesti. Älä laita pyyhkeitä tai mitään vastaavaa laitteen päälle kuivumaan.

Varo: Palovammojen vaara kuumissa laitteiden osissa!
Tartu kuumiin pannuihin (g) vain kahvoista. Käytä aina patalappuja tai patakintaita.

PUHDISTUS JA HUOLTO (3, 4, 8)

Kytke laite pois päältä, irrota virtapistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä hyvin, ennen kuin

TEKNISET TIEDOT

Nimitys

Raclette käännettävällä grillilevyllä, jossa tarttumaton pinnoite, 8 henkilölle

Mitat (P x L x K)

n. 385 x 235 x 125 mm

Sähköliitäntä

230 V / ~ 50 - 60 Hz

Kuumennusteho

1200 W

Kuumennusaika

n. 10 minuuttia

Johto

VDE-johto, pituus: n. 2 m

Säädin/kytkin

Kiertokytkin portaattomalla tehosäätimellä ja merkivalolla

Hyväksyntä/sertifikaatit

CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB

Täyttää EU-määräykset

Kyllä

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

aloitat puhdistuksen. Puhdista kuumennuskierukka (f) ja pannualusta (d) kostealla liinalla. PPOista jäljellä oleva ruokaöljy talouspaperilla vielä haalealta käännettävältä grillilevyiltä (a). Poista sitten käännettävä grillilevy (a) ja pese kuumalla vedellä ja pienellä määrällä pesuainetta. Älä käytä teräsvillaa tai muita hankaa- via harjoja tai puhdistusvälineitä, koska muutoin grillilevyn tarttuma- ton pinnoite vahingoittuu.

Kuivaa levy liinalla ja laita se säilytykseen vasta, kun se ei ole enää kostea. Älä käytä teräsvillaa, metalliharjo- ja tai hankavia pesuainetta! Jos liikaa on paljon, liota lämpi- mässä vedessä n. 30 minuuttia ennen pesua.

Huomio: Älä missään tapauk- sessa kasta sähkölaitetta veteen äläkä koskaan pidä sitä juoksevan veden alla.

KORJAUS (6, 8)

Mikäli epäilet teknistä vikaa, vedä heti virtapistoke pistorasiasta. Vie laite lähimpään huoltoliikkeeseen ja tarkastuta se siellä. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka ovat johtuneet epäasianmukaisesta käsittelystä.

Huomio: Epäasianmukaisista korjausryityksistä voi syntyä huo- mattavia vaaroja käyttäjälle.

LAITTEEN OSAT

a Valurautainen käännettävä grillilevy

- f Kuumennuskierukka
- g 8x pannu, jossa tarttumista es- tävä pinnoite + 8x raclette-lasta
- c Laitteen alaosa
- d Virtajohto
- h Pannujen alusta
- i Portaattomalla tehonsäätimellä varustettu kiertokytkin
- e Pidikkeet valurautaiselle kää- nettävälle grillilevyille
- b Merkkivalo

VIRTUALIITÄNTÄ (1, 6, 7)

Sähkön epäasianmukaisesta käsittelystä voi olla hengen- vaaralliset seuraukset.

Liitä sähkölaite vain määräys- tenmukaisesti asennettuun pistorasiaan, jonka verkkojännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Älä koskaan käytä viallista virtajohtoa. Jos vaurioita on, ota yhteyttä sähköalan huoltoliikkee- seen. Käytä jatkojohtoa vain, kun se on moitteettomassa kunnossa.

KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

Sähköisku voi aiheuttaa kuole- man! Noudata turvallisuusmää- räyksiä.

Pura laite pakkauksesta ja pyyhi kaikki osat kostealla liinalla. Aseta laitteen alaosa (c) tasai- sille, tukevalle ja kuumuutta kestäväälle alustalle. Aseta käännettävä grillilevy (a) kummallekin pidikkeelle (e) ja työnnä virtajohto (h) pistorasiaan. Esikuumenna laitetta – ilman pannua – n. 10 minuuttia käyttä- mällä portaattomasti säädettävää

kiertokytkintä (i). Merkkivalo (b) palaa ja näyttää kuumennuksen olevan päällä.

Ohje: Lyhytaikainen savunmuo- dostus laitteen ensimmäisessä kuumennuksessa on vaaratonta. Tuuleta huonetta tällöin vastaa- vasti!

Laitte on nyt käyttövalmis. Voit täyttää pannut oman makusi mu- kaan. Voitele vähärasvainen liha sekä kasvikset kevyesti ruokaöljyl- lä ennen grillausta käännettävällä levyllä (a). Normaaliarasvaiset ruoka-aineet voidaan paistaa omassa mehussaan.

Tehonsäätimestä (i) kääntämällä voit vaikuttaa kypsymiseen tai sulamiseen (MIN = vähäinen teho, MAX = suuri teho).

Toivotamme sinulle hyvää ruo- kahalua!

Käytä vain mukana tulleita raclet- te-lastoja (g), jotta pannut (g) eivät vahingoitu.

PAKKAUSMATERIAALI

Älä heitä pakkausmateriaalia ros- kiin, vaan vie se kierrätykseen. Paperi-, pahvi- ja aaltopahvipak- kaukset kuuluvat omiin keräys- laatikoihinsa, muovipakkaukset ja muovikääreet niille varattuihin keräyslaatikoihin.

HÄVITTÄMINEN

Vanhat laitteet, joita ei enää käytetä, on tehtävä käyttökelvot- tomiksi. Irrota virtajohto laitteesta. Älä laita tuotetta kotitalousjätteen sekaan, vaan vie se kunnalliseen keräyspaikkaan, jossa sähkölait-

teet ja elektransiikkaromu otetaan vastaan maksutta tai vie se alan liikkeeseen.

GR

Οδηγίες φροντίδας και ασφάλειας

Αγαπητή/έ πελάτη της kela,

σας συγχαίρουμε για την αγορά του ανθεκτικού προϊόντος ποιότητας της kela. Για να μπορείτε να το απολαμβάνετε για πολλά χρόνια, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες προϊόντος, τις υποδείξεις για τη χρήση και τη φροντίδα, καθώς και τις προτάσεις ασφαλείας.

Τώρα μπορείτε να ετοιμάσετε γρήγορα και εύκολα τα καλύτερα φαγητά raclette και ψητά με κρέας, λουκάνικο και ψάρι.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των οκτώ (8) ετών και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων, εάν επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που προκύπτουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη αρμόδιου ατόμου.

Διαβάστε οπωσδήποτε για το καλό σας τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και τηρείτε όλες τις παρακάτω υποδείξεις κινδύνων και ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε ατυχήματα και τεχνικές βλάβες.

Φυλάξτε προσεκτικά τα έγγραφα κοντά στη συσκευή. Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι θα παραδοθούν στα άλλα άτομα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την ανάγνωση των οδηγιών κρατήστε την αρχική σελίδα ανοιχτή. Εκεί θα βρείτε τις αντίστοιχες εικόνες για το κείμενο. Οι αριθμημένες προειδοποιητικές εικόνες στην αρχική σελίδα σας δείχνουν υποδείξεις, που είναι σημαντικές για την ασφάλειά σας.

- 1 Να μην πραγματοποιείτε έναρξη λειτουργίας της συσκευής, αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.
- 2 Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική συσκευή σε ευαίσθητες στη θερμότητα, καυτές ή εύφλεκτες επιφάνειες.
- 3 Μην κρατάτε την ηλεκτρική συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μη τη βουτάτε στο νερό.
- 4 Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα και μην κόβετε πάνω στη επιφάνεια.
- 5 Μη μαγκώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- 6 Μη χρησιμοποιείτε μια ελαττωματική ή χαλασμένη συσκευή και μην την επισκευάζετε μόνοι σας. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- 7 Σύνδεση της ηλεκτρικής συσκευής μόνο σε μια πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της οποίας η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής.
- 8 Μην αφαιρείτε ποτέ το φιλ από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή με υγρά χέρια.
- 9 Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας για τον επαρκή αερισμό της συσκευής και φροντίστε η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- 10 Μην καλύπτετε τη συσκευή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη φέρνετε ποτέ σε επαφή με το νερό τα εξαρτήματα που φέρουν τάση. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο τροφοδοσίας, μόνο εφόσον η ανατρεπόμενη πλάκα από χυτοσίδηρο (α) βρίσκεται ασφαλώς τοποθετημένη πάνω στα στηρίγματα (ε).

ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε κατάχρηση λόγω των κινδύνων που απορρέουν από αυτή! Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί πάνω στα σκοπούς διαφορετικό από τον

προβλεπόμενο ή πραγματοποιηθεί λανθασμένος χειρισμός, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό εξοπλισμό ή τον εξοπλισμό, ο οποίος συνιστάται ρητώς από τον κατασκευαστή. Η χρήση λανθασμένου εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

ΧΡΗΣΗΣ

Ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν εξοικειωθεί με το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών χρήσης. Τα άτομα που βρίσκονται υπό την επιρροή του αλκοόλ ή φαρμάκων καθώς και τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επιτήρηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μην αφήνετε παιδιά κοντά στην ηλεκτρική συσκευή χωρίς επιτήρηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ (7)

Μην αγγίζετε ποτέ τα εξαρτήματα που φέρουν τάση. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και στο θάνατο. Γι' αυτό το λόγο, συνδέετε την ηλεκτρική συσκευή μόνο σε πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της οποίας η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής (για τα στοιχεία ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών που βρίσκεται πάνω στη συσκευή

και στις οδηγίες χρήσης, στην ενότητα «Τεχνικά στοιχεία»).

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (1, 2, 5, 8)

Σε περίπτωση χαλασμένου καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από την υπηρεσία επισκευών, επειδή απαιτείται ειδικό εργαλείο για το σκοπό αυτό. Μη μαγκώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και προστατέψτε το από καυτά αντικείμενα. Βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα, αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν παρουσιαστούν ζημιές ή πριν από τον καθαρισμό. Μην τραβάτε ποτέ το ρευματολήπτη στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην τον αφαιρείτε από την πρίζα με υγρά χέρια.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (2, 3, 9)

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και φροντίστε να είναι στεγνή και μακριά από την εμβέλεια των παιδιών. Η τοποθέσια πρέπει να επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η θερμότητα να μπορεί να δραπετεύει εύκολα και να παρέχεται επαρκής αερισμός. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται προς τα κάτω για να μην μπορεί κανείς να τραβήξει τη συσκευή προς τα κάτω και να τραυματιστεί. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και κρατήστε τη μακριά από θερμότητα και ελεύθερες φλόγες. Δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετατόπιση της ηλεκτρικής συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομασία

Ψησταριά raclette με ανατρεπόμενη πλάκα ψησίματος με αντικολητική επικάλυψη για 8 άτομα

Μέγεθος (Μ x Π x Υ)

περ. 385 x 235 x 125 mm

Σύνδεση τροφοδοσίας

230 V / ~ 50 - 60 Hz

Θερμική ισχύς

1.200 Watt

Χρόνος θέρμανσης

περ. 10 λεπτά

Καλώδιο

Καλώδιο VDE, μήκος: περ. 2 m

Ρυθμιστής/διακόπτης

Περιστρεφόμενος διακόπτης με αδιαβάρητο ρυθμιστή ισχύος και λυχνία ελέγχου CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB

Έγκριση/πιστοποιητικά

Ναι

Πληροί τις

προδιαγραφές της ΕΕ

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ (10)

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο τροφοδοσίας, μόνο εφόσον έχει συναρμολογηθεί πλήρως. Μην αφήνετε πετσέτες και παρόμοια αντικείμενα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν.

Προσοχή: Κίνδυνος εγκαύματος από καυτά εξαρτήματα της συσκευής!

Πιάνετε τα καυτά τηγάνια (g) μόνο από τις λαβές. Χρησιμοποιείτε πάντα πιάστρες ή γάντια κουζίνας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (3, 4, 8)

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα και αφήστε τη να παγώσει, προτού ξεκινήσετε με τον καθαρισμό. Καθαρίστε το θερμαντικό σπείρωμα (f) και το ράφι τηγανιών (d) με ένα υγρό πανί. Αφαιρέστε το εναπομείναν μαγειρικό λάδι από την ακόμα χλιαρή ανατρεπόμενη πλάκα ψησίματος (a) με χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε και πλύνετε την ανατρεπόμενη πλάκα ψησίματος (a) με καυτό νερό και λίγο υγρό για τα πιάτα. Μην χρησιμοποιείτε ασαλόμαλλο ή άλλες λειαντικές βούρτσες ή πρόσθετα καθαρισμού, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην αντικολητική επικάλυψη της πλάκας ψησίματος. Στεγνώστε την πλάκα με πανί και αποθηκεύστε την μόνο εφόσον δεν υπάρχει πια υπολειπόμενη υγρασία.

Τα τηγάνια (g) και οι σπάτουλες raclette (g) μπορούν να καθαριστούν με νερό και υγρό για τα πιάτα.

Σε περίπτωση έντονης ακαθαρσίας, μουσκέψτε σε ζεστό νερό για περ. 30 λεπτά προτού καθαρίσετε.

Προσοχή: Μην βουτάτε ποτέ την ηλεκτρική συσκευή στο νερό και μην την κρατάτε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ (6, 8)

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ένα τεχνικό ελάττωμα βγάλτε αμέσως το ρευματολήπτη από την πρίζα. Φέρτε τη συσκευή στην υπηρεσία επισκευών και ανεβέστε της τον έλεγχο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ζημιές, που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση.

Προσοχή: Η ακατάλληλος επεμβάσεις μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κινδύνους για το χρήστη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- a Ανατρεπόμενη πλάκα ψησίματος από χυτοσίδηρο
- f Θερμαντικό σπείρωμα
- g 8x Τηγάνια με αντικολητική επίστρωση + 8x σπάτουλες raclette
- c Κάτω τμήμα συσκευής
- h Καλώδιο τροφοδοσίας
- d Ράφι για τηγάνια
- i Περιστρεφόμενο διακόπτης με αδιαβάθμητο ρυθμιστή ισχύος

e Στήριγμα για ανατρεπόμενη πλάκα ψησίματος από χυτοσίδηρο

b Λυχνία ελέγχου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΥΜΑ (1, 6, 7)

Η ακατάλληλη χρήση του ρεύματος μπορεί να επιφέρει θανατηφόρες συνέπειες.

Συνδέετε την ηλεκτρική συσκευή μόνο σε μια πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της οποίας η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την υπηρεσία επισκευών.

Χρησιμοποιείτε το καλώδιο επέκτασης μόνο σε άθικτη κατάσταση.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να είναι θανατηφόρα! Τηρείτε τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ένα υγρό πανί. Τοποθετήστε το κάτω τμήμα της συσκευής (c) πάνω σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Οποθετήστε την ανατρεπόμενη πλάκα ψησίματος (a) στα στηρίγματα (e) και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (h) στην πρίζα. Προθερμάνετε τη συσκευή – χωρίσ τηγάνια – περ. 10 λεπτά, χρη-

σιμοποιώντας τον αδιαβάθητο περιστρεφόμενο διακόπτη(i). Η λυχνία ελέγχου (b) ανάβει και δείχνει τη διαδικασία θέρμανσης.

Υπόδειξη: Η βραχυπρόθεσμη έκλυση καπνού κατά την πρώτη θέρμανση της συσκευής είναι ακίνδυνη. Φροντίστε για τον επαρκή αερισμό του χώρου! Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. Μπορείτε να γεμίσετε τα τηγάνια όπως επιθυμείτε. Επαλείψτε ελαφρώς το κρέας Επαλείψτε το άπαχο κρέας και τα λαχανικά με λίγο μαγειρικό λάδι πριν από το ψήσιμο στην ανατρεπόμενη πλάκα (a). Τα τρόφιμα με κανονική περιεκτικότητα σε λίπος ψήνονται στο δικό τους λίπος. Περιστρέφοντας το ρυθμιστή ισχύος (i) μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαδικασία βρασμού ή τήξης (MIN = ελάχιστη ισχύς, MAX = μέγιστη ισχύς). Σας ευχόμαστε καλή όρεξη! Χρησιμοποιείται αποκλειστικά την παρεχόμενη σπάτουλα raclette (g), έτσι ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα τηγάνια (g).

ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μην πετάτε το υλικό συσκευασίας στα σκουπίδια. Ρίξτε το στην ανακύκλωση. Οι συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνια και χαρτόνι οντούλε ανήκουν στα παλαιά χαρτικά, ενώ τα πλαστικά τμήματα της συσκευασίας και οι μεμβράνες πρέπει να απορρίπτονται

στους προβλεπόμενους κάδους συλλογής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι αχρηστευμένες συσκευές πρέπει να απενεργοποιούνται. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή. Μη απορρίψετε το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά μεταφέρετέ το δωρεάν σε ένα κοινοτικό σημείο συλλογής (κέντρο ανακύκλωσης) για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή στον έμπορό σας.

TK

Koruyucu bakım ve güvenlik bilgileri

Değerli kela Müşterisi,

kela firmasından uzun ömürlü kalite ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ediyoruz. Uzun yıllar keyfini çıkarabilmeniz için lütfen aşağıdaki ürün bilgilerini, kullanımı ve koruyucu bakım ile ilgili bilgileri ve güvenlik tavsiyelerini okuyun.

Raklet ya da etli, salamlı ve balıklı izgaralar kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanır.

Bu cihaz gözetim altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımını konusunda eğitim almışlarsa ve bunun sonucu ortaya çıkan tehlikeleri anlamışlarsa sekiz (8) yaşın üzerindeki çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuusal veya zihinsel ye-

tenekleri kısıtlı olan veya tecrübe ve/veya bilgi konusunda eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımları gözetim altında olmadıkları takdirde çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Kendi yararınız için lütfen ilk kullanım öncesinde mutlaka işletim kılavuzunu okuyup aşağıdaki tehlike ve güvenlik bilgilerini dikkate alın. Böylece kazaların ve teknik arızaların önlenmesine yardımcı olursunuz. Belgeleri dikkatli bir şekilde cihazın yakınında muhafaza edin. Başka kişilere verilirken belgelerin de verilmesini sağlayın.

TEHLİKE VE GÜVENLİK TEKNİK BİLGİLERİ

Arka kapakta metin ile ilgili resimleri bulabilirsiniz. Arka kapaktaki numaralandırılmış uyarı resimleri güvenliğinizi açısından önemli olan bilgileri gösterir.

- 1 Şebeke kablosunda gözle görülür hasarlar varsa cihazı işletime almayın.
- 2 Elektrikli cihazı ısıya karşı duyarlı, sıcak ya da yanıcı yüzeyler üzerine koymayın.
- 3 Elektrikli cihazı akan su altında tutmayın ya da suya daldırmayın.
- 4 Üst yüzeyde sivri ve keskin nesneler kullanmayın ya da kesmeyin.
- 5 Şebeke kablosunu sıkıktırmayın.
- 6 Arızalı ya da hasarlı cihazı kullanmayın ya da kendiniz

onarmayın. Onarım işlemi sadece kalifiye uzman personel tarafından gerçekleştirilebilir.

- 7 Elektrikli cihaz, sadece şebeke gerilimi, cihazın teknik verileri ile aynı olan ve talimat uyarınca takılmış bir prize bağlanabilir.
- 8 Fişi hiçbir zaman şebeke kablосundan veya ıslak ellerle prizden çekmeyin.
- 9 Cihazın yeterli havalandırılmasına yönelik güvenlik mesafelerine uyup ısıya karşı dayanıklı altlığa dikkat edin.
- 10 Cihazın üzerini örtmeyin.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Akım ileten parçaları kesinlikle su ile temas ettirmeyin. Cihaz ancak dökme demir döner plaka (a) tutucuların (e) üzerinde güvenli bir şekilde duruyorsa şebekeye bağlanabilir.

KULLANIM

Bu cihaz sadece bireysel kullanım için tasarlanmıştır. Her tür kötüye kullanım buna bağlı tehlikeler nedeniyle kesinlikle yasaktır! Cihaz amacının dışında ya da yanlış kullanılırsa olası hasarlar için sorumluluk kabul edilmemektedir. Sadece orijinal aksesuarlar ya da üretici tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanın. Yanlış aksesuar kullanımı hasarlara neden olabilir.

KULLANICI

Cihaz sadece bu kullanım talimatının içeriğini bile kişiler tarafından kullanılabilir. Alkol ya da ilaç etkisi altındaki kişiler ya da çocuklar

cihazı sadece gözetim altında kullanabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA

Çocukları elektrikli cihazın yakınındayken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.

ELEKTRİK ÇARPMASI (7)

Gerilim altında bulunan parçalara dokunulmamasına dikkat edin. Elektrik çarpması ağır yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir. Bu yüzden elektrikli cihazı sadece şebeke gerilimi cihazın teknik verileri ile aynı olan ve talimat uyarınca takılmış bir prize takın (bilgiler için bkz. cihazdaki tip etiketi ve kullanım talimatındaki teknik veriler).

ELEKTRİK KABLOSU (1, 2, 5, 8)

Elektrik kablosu hasar gördüğünde özel alet gerekli olduğundan bu, onarım servisi tarafından de-

ğiştirilmelidir. Şebeke kablосunu sıkıştırmayın ve sıcak nesnelere karşı koruyun. Cihazı uzun süre kullanmadığınızda, aızalar meydana geldiğinde ya da temizlik öncesinde cihazın fişini çekin. Fişi kesinlikle şebeke kablосundan ya da ıslak elle prizden çıkarmayın.

KURULUM YERİ (2, 3, 9)

Cihazı düz, stabil ve ısıya karşı dayanıklı bir yüzeye koyun ve bunun kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde olmasına dikkat edin. Kurulum yeri, ısı kolay bir şekilde sızacak ve yeterli havalandırma sağlanacak şekilde seçilmelidir. Cihazı kimsenin yere çekmemesi ya da yaralanmaması için şebeke kablосunu sarkıtmayın. Cihazı açık alanda kullanmayın ve ısıdan ve açık ateşten uzak tutun. Elektrikli cihazı kaydırırken son derece dikkatli olun.

TEKNİK VERİLER

Tanım	8 kişi için granit plakalı raklet
Boyut (U x G x Y)	Yakl. 520 x 210 x 125 mm
Şebeke bağlantısı	220 - 240 V / ~50 - 60 Hz
Isıtma gücü	1200 W
Isıtma süresi	Yakl. 10 dakika
Kablo	VDE kablosu, uzunluk: 1 m
Regülatör/şalter	Kademesiz güç regülatörlü döner şalter
Onay	CE/GS
AB talimatlarını yerine getiriyor	Evet
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.	

YANGIN VE YARALANMA TEHLİKESİ (10)

Cihaz ancak tamamen takıldığında şebekeye bağlanabilir. Kurutmak için cihazın üzerine bez ya da benzeri şeyler koymayın.

Dikkat: Sıcak cihaz parçalarından yanma tehlikesi!

Sıcak tavaya (g) sadece saplarından dokununuz. Her zaman tencere bezi veya eldiveni kullanın.

TEMİZLİK VE BAKIM (3, 4, 8)

Cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çıkarın ve temizlik işlemine başlamadan önce iyice soğumasını bekleyin. Isıtma bobinini (f) ve tava altlığını (d) nemli bir bezle temizleyin. Kalan sıvı gıda yağını bir kağıt havlu ile ılık döner ızgara plakasından (a) giderin. Ardından döner ızgara plakasını (a) çıkarın ve sıcak su ve biraz deterjan ile yıkayın. Çelik yün ya da tahrir edici fırça veya temizlik katkıları kullanmayın, aksi halde ızgara plakasının yapışmaz kaplaması hasar görebilir.

Plakayı bir bez ile kurutun ve ancak nem tamamen giderildiğinde yerine koyun.

Küçük tava (g) ve raklet maşası ve evde kullanılan durulama maddeleri ile temizlenebilir. AGÜçlü kir durumlarında temizliğe başlamadan önce yakl. 30 dakika sıcak su içerisinde kirleri yumuşatın.

Dikkat: Elektrikli cihazı kesinlikle soğuk suya daldırmayın ve akan su altında tutmayın.

ONARIM (6, 8)

Teknik arıza şüphesinde şebeke fişini hemen prizden çıkarın. Cihazı onarım servisine götürüp kontrol ettirin.

Tekniğine uygunsuz işleme nedeniyle ortaya çıkan hiç bir hasar için sorumluluk kabul edilmemektedir.

Dikkat: Tekniğine uygunsuz müdahaleler nedeniyle kullanıcı için ciddi tehlikeler oluşabilir.

CİHAZ PARÇALARINA GENEL BAKIŞ

- a Dökme demir döner ızgara plakası
- f Isıtma rezistansı
- g 8 x yapışmaz küçük tava + 8x raklet malası
- c Cihaz alt parçası
- h Şebeke kablosu
- d Tava altlığı
- i Kademesiz güç regülatörlü döner şalter
- e Dökme demir döner ızgara plakası için tutucu
- b Kontrol lambası

AKIM BAĞLANTISI (1, 6, 7)

Akımın tekniğine uygunsuz bir şekilde kullanılması ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Elektrikli cihazı sadece şebeke gerilimi cihazın teknik verileri ile aynı olan ve talimat uyarınca takılmış prize bağlayın. Kesinlikle arızalı şebeke kablosu kullanmayın. Hasar durumunda lütfen onarım servisi ile iletişime geçin. Sadece kusursuz durumda uzatma kabloları kullanın.

İŞLETİME ALMA VE KULLANIM **Elektrik çarpması ölümcül olabilir! Lütfen güvenlik talimatlarına uyun.**

Cihazı ambalajından çıkarın ve tüm parçalarını nemli bir bezle silin. Cihaz alt parçasını (c) düz, sağlam ve ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun. Döner ızgara plakasını (a) iki tutucunun (e) üzerine koyup şebeke kablosunu (h) prize takın. Kademesiz olarak ayarlanabilen döner şalteri(i) tetikleyerek, cihazı üzerine tava koymadan yakl. 10 dakika ısıtın. Kontrol lambası (b) yanar ve ısıtma işlemini gösterir.

Açıklama: Cihazı ilk defa ısıtırken kısa süreli bir duman oluşması zararsızdır. Alanda havalandırma sağlayın! Cihaz artık kullanıma hazırdır. Tavayı damak zevkinize göre doldurabilirsiniz. Yağsız ete ve sebzeye ızgara öncesinde döner plakada (a) hafifçe sıvı gıda yağı sürün. Normal yağ oranına sahip ızgara malzemeleri kendi suyunda pişirilir.

Normal yağ oranlı ızgara ürünü kendi öz suyunda pişirilir. Afiyet olsun!

Tavanın (g) hasar görmemesi için sadece ekteki raklet maşasını (g) kullanın.

AMBALAJ MATERYALİ

Ambalaj materyalini atmayın, geri kazanıma gönderin. Kağıt, karton mukavva ambalajlar eski kağıt bolumüne, plastik ambalaj parçaları ve folyolar bunun için öngörülen toplama haznelere aittir.

TAŞIYE

Eski cihazlar kullanılmaz hale getirilmelidir. Şebeke kablosunu cihazdan ayırın. Ürünü ev çöpi üzerinden taşıyete etmeyin, ücret-siz bir şekilde elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik belediyeye ait toplama noktalarına (geri dönüşüm merkezi) ya da satıcınıza götürün.

AR

اللغة العربية

إرشادات العناية والسلامة

عززي عميل كىلا (kela):

نهنك على شراء المنتج عالي الجودة طويل الأجل من كىلا. يرجى قراءة معلومات المنتج التالية، وتعليمات الاستخدام والعناية وكذلك إرشادات الأمن والسلامة من أجل الاستمتاع بالمنتج لسنوات عديدة.

يفضل استخدام المنتج يمكن تحضير ألد أطباق الأكليني، والمشروبات من اللحوم والسجق، والسمك بكل سهولة وسرعة.

لا يمكن للأطفال بدءاً من سن 8 سنوات، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص في الخبرة و/أو المعرفة استخدام الجهاز إلا بالإشراف عليهم، أو إرشادهم إلى الطريقة الآمنة لاستخدام الجهاز، وتوعيتهم بالمخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ. لا يسمح للأطفال اللعب بالجهاز، ولا يسمح لهم كذلك بتنظيف الجهاز أو إجراء الصيانة بدون الإشراف عليهم.

يرجى قراءة دليل الاستخدام ومراجعة جميع إرشادات الأمن والسلامة ومراعاة المخاطر التالية قبل استخدام الجهاز لأول مرة، فهذا يصب في مصلحتك الشخصية. بذلك يمكنك تجنب حدوث الحوادث والتعطال الفنية. يرجى حفظ الأوراق الخاصة بالجهاز بعناية في مكان قريب منه. وتأكد من وجود هذه الأوراق مع الجهاز عند إعطائه للأشخاص آخرين.

الإرشادات الفنية المتعلقة بالأمن والسلامة وتجنب المخاطر

تجد في الغلاف الصور المقابلة للإرشادات. توضح الصور التحذيرية المرفقة الموجودة بالغلاف بعض الإرشادات الضرورية لسلامتك الشخصية.

- 1 لا تشغل الجهاز إذا كانت هناك أظلال ظاهرة بالسلك الكهربائي.
- 2 لا تضع الجهاز على الأسطح الحساسة للسخونة أو القابلة للاشتعال.
- 3 لا تضع الجهاز تحت الماء الجاري أو تغمره في الماء.
- 4 لا تستخدم أدوات حادة أو مسننة أو تقطع بها على السطح الخارجي للجهاز.
- 5 احرص على ألا يتعقد السلك الكهربائي.
- 6 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو به عطل، ولا تحاول إصلاحه بنفسك. تجري أعمال الصيانة فقط من قبل طاقم متخصص ومؤهل.
- 7 يتم توصيل الجهاز الكهربائي فقط في مقبس تم تركيبه طبقاً للوائح، ويتوافق الجهد الكهربائي به مع البيانات الفنية للجهاز.
- 8 لا تسحب أبداً القابض عن طريق شده من السلك الكهربائي ولا تنزعه من المقبس وبذلك مبتلة.
- 9 حافظ على مسافات آمنة لضمان التهوية الكافية للجهاز، وادرس على وضع الجهاز على الأسطح المقاومة للحرارة.
- 10 لا تكسو الجهاز بأي غطية.

قواعد الأمن والسلامة

ادرس على إبعاد الأجزاء الموصلة للكهرباء عن الاتصال بالماء. لا يجوز توصيل الجهاز بالكهرباء إلا إذا كان لوح الشواء ذا الوجهين من حديد الزهر (a) مثبتاً بشكل محكم على الحوامل (e).

طريقة الاستخدام

هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام الخاص. يمنع منعاً باتاً استخدام الجهاز بشكل خاطئ بأي شكل من الأشكال لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع مخاطر. لا تتحمل الشركة مسؤولية حدوث أي أضرار محتملة قد تنجم نتيجة إساءة استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل خاطئ. استخدم فقط الملحقات الأصلية أو الملحقات التي يبيعها باستخدامها من قبل الشركة المصنعة، قد يسبب استخدام الملحقات المقلدة إلى إتلاف الجهاز.

المستخدمون

يمكن فقط تشغيل الجهاز من قبل الأشخاص الذين على دراية وإلمام بمحتويات هذا الدليل. لا يسمح بتشغيل الجهاز من قبل الأشخاص الواقعين تحت تأثير الكحوليات أو الأدوية وكذلك الأطفال إلا بالإشراف للزم عليهم.

حماية الأطفال

لا تدع الأطفال تقترب مطلقاً من الجهاز دون الإشراف عليهم

الصدمة الكهربائية (7)

ادرس على عدم لمس الأجزاء الواقعة تحت تأثير الجهد الكهربائي. قد تؤدي الصدمة الكهربائية إلى وقوع إصابات بالغة، حتى أنها قد تؤدي إلى الوفاة. لذلك احرص على توصيل الجهاز الكهربائي فقط في مقبس تم تركيبه طبقاً للوائح، ويتوافق الجهد الكهربائي به مع البيانات الفنية للجهاز. (المزود من التفاصيل عن تلك البيانات انظر اللوحة المتصلة على الجهاز وفصل البيانات الفنية بدليل الاستخدام).

تنبيه: يمكن أن ينشأ عن سوء الاستعمال تعرض مستخدم الجهاز إلى أخطار كبيرة.

لمحة عامة عن مكونات الجهاز

- (a) لوح شواء ذو وجهين من حديد الزهر
- (f) لافائف التسخين
- (g) عدد 8 مفلاة مضادة للالتصاق + عدد 8 سكين راكميتي
- (c) قاعدة الجهاز
- (h) سلك كهربائي
- (d) رف المقالي
- (i) المفتاح الدوار القابل للضغط بلا تدرج
- (e) حامل لوح الشواء ذي الوجهين من حديد الزهر
- (b) مصباح دليلي

التوصيل بالكهرباء (7.6.1)

يمكن أن يؤدي سوء التعامل مع التيار الكهربائي إلى الوفاة.

وُضِلَ الجهاز الكهربائي في مقبس مركب مطابق للوائح، بحيث يكون الجهد الكهربائي به متوافقاً مع البيانات الفنية للجهاز. لا تستخدم مطلقاً سلكاً كهربائياً تالفاً. في حالة حدوث تلف بالجهاز، اتصل فوراً بأقرب مركز تصليح. استخدم فقط سلك تمديد سليم.

البيانات الفنية

اسم المنتج

الحجم (الطول × العرض × الارتفاع)

التوصيل بالكهرباء

قدرة التسخين

مدة التسخين

السلك

المنظّم المفتاح

الترخيص/الشهادات

يفي بالقواعد والمعايير الأوروبية

جميع حقوق إجراء التعديلات على البيانات الفنية للمنتج محفوظة.

باستخدام منديل مطبخ ورقي. بعد ذلك انزع لوح الشواء ذا الوجهين (a) واغسله بالماء الساخن وقليل من سائل غسل الصحون. لا تستخدمليفة جلي معدنية أو أي فرشاة سلك أو أي من مواد التنظيف الإضافية، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الطبقة غير اللاصقة للوح الشواء. قم بتجفيف اللوح بقطعة من القماش ولا تحفظه للتخزين إلا بعد التأكد من عدم وجود رطوبة باقية به.

يمكن غسل المقالي (g) وسكاكين الراكيتي (g) بالماء وبقليل من المنظف المنزلي العادي. وفي حالة الالتساخ الشديد يمكن نقعه في الماء الدافئ لحوالي 30 دقيقة قبل تنظيفه.

تنبيه: لا تغمر الجهاز الكهربائي بأي حال من الأحوال في الماء ولا تبقه أبداً تحت الماء الجاري.

التصليح (8.6)

إذا كنت تشك في وجود خلل فني فائز فوراً سلك الكهرباء من المقبس. خذ الجهاز إلى أقرب مركز خدمة تصليح لفحصه. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار بالجهاز تكون قد نشأت عن سوء الاستعمال.

سلك الكهرباء (8.5.2.1)

يجب تبديل السلك الكهربائي التالف فقط من قبل خدمة الصيانة، لأن هذا الإجراء يتطلب معدات خاصة. احرص على ألا يتعقد السلك الكهربائي وأبقه محمياً وبعيداً عن الأشياء الساخنة. انزع القابس الكهربائي من المقبس إذا كنت لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة، أو عند حدوث أعطال، أو قبل التنظيف. لا تنزع قابس الكهرباء مطلقاً من السلك أو المقبس بأيدي مبتلة.

مكان توصيل الجهاز (9.3.2)

ضع الجهاز على أسطح مستوية، وثابتة، ومقاومة للحرارة، وادرس على أن تكون تلك الأسطح جافة وبعيدة عن متناول الأطفال. يجب اختيار مكان توصيل الجهاز بحيث يمكن تسريب الحرارة بسهولة، وتهدية الجهاز بشكل كافٍ. لا تترك السلك الكهربائي متدلي بحيث لا يمكن لأحد سحب الجهاز وإسقاطه ومن ثم إصابة نفسه بجروح جراء ذلك. لا تستخدم الجهاز في الخلاء وأبقه بعيداً عن مصادر الحرارة والبريان المكشوفة. يجب الحذر بشكل خاص عند نقل الجهاز الكهربائي من مكانه.

خطر الحريق والإصابة (10)

لا يسمح بتوصيل الجهاز بالكهرباء إلا إذا كانت جميع مكوناته متصلة. لا تضع المناشف أو خلافاً للتجفيف على الجهاز أثناء التشغيل.

تحذير: ثمة خطر الإصابة بحروق من أجزاء الجهاز الساخنة! لا تلمس المقالي الساخنة (g) إلا من مقابضها. واستخدم دائماً خرقة أو قفازات القدر.

التنظيف والصيانة (8.4.3)

أوقف تشغيل الجهاز. ثم انزع قابس الكهرباء من المقبس ثم اترك الجهاز ليبرد كما يجب، قبل أن تشغ في عملية التنظيف. نظف لافائف التسخين (f) ورف المقالي (d) باستخدام قطعة قماش مبتلة. أزل زيت الطعام المتبقي من لوح الشواء ذي الوجهين (a) الذي لا يزال دافئاً

التكريب والتشغيل

التعرض لصدمة كهربائية يمكن أن يؤدي إلى الوفاة يرجى اتباع قواعد الأمن والسلامة. أخرج الجهاز من عبوته وامسح جميع أجزائه بقطعة قماش مبللة. ضع قاعدة الجهاز (c) على سطح مستو، ثابت ومقاوم للحرارة. ثبت لوح الشواء ذا الوجهين (a) على كلا الحاملين (e) ثم أدخل السلك الكهربائي (h) في المقبس. سدن الجهاز - بلا مقالي - لحوالي 10 دقائق عن طريق تشغيل المفتاح الدوار القابل للضبط بلا تدريج (i). سوف يضيء المصباح الدليلي (b) ويظهر أن عملية التسخين جارية.

إرشاد: لا ضرر من ظهور دخان ناتج عن تسخين الجهاز لأول مرة. يجب توفير التهوية الكافية في المكان! الجهاز آتاه جاهز للاستخدام يمكنك أن تضع في المقالي ما تشتهي. ادهن اللحم قليلا الدهون وكذلك الخضروات بقليل من زيت الطعام باستخدام فرشاة قبل شيها على لوح الشواء ذي الوجهين (a). شوي الأطعمة ذات نسب المدهن الطبيعية يتم في السوائل التي تحويها هذه الأطعمة. يمكن التحكم في عملية الشواء أو الذوبان (MIN = قدرة أقل، MAX = قدرة أعلى) عن طريق تحريك المفتاح الدوار القابل للضبط بلا تدريج. بالهنا والعشاء!

استخدم فقط سكينتي الراكيتي المرفقة (g) حتى لا تتضرر المقالي (g).

مادة العبوة والغلاف

لا تتخلص من مادة العبوة والغلاف وحسب، بل خذها إلى حيث يمكن إعادة تدويرها. يتم التخلص من عبوات التغليف المصنوعة من الورق والورق المقوى والورق المقوى المموج التي تندرج ضمن النفايات الورقية، وكذلك مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية والرقائق المعدنية في الحاويات المخصصة لكل منها.

التخلص من الجهاز

يجب جعل الأجهزة القديمة غير مكنة للاستعمال. انزع السلك الكهربائي عن الجهاز.

لا تتخلص من المنتج في النفايات المنزلية، ولكن سلمه مجاناً إلى مركز التجميع التابع للبلدية (مركز إعادة التدوير) لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو إلى الوكيل الذي باع لك الجهاز.

الضمان

نحن نقدم ضماناً ضد عيوب الصناعة بالجهاز لمدة عامين يحتسب بدءاً من تاريخ البيع. للتعرف على شروط الضمان يرجى الرجوع إلى عقد الشراء.

RU

Указания по безопасной эксплуатации и уходу за изделием

Уважаемый клиент фирмы kela!

Мы поздравляем вас с покупкой качественного продукта фирмы kela, который прослужит вам длительное время. Чтобы он радовал вас долгие годы, внимательно прочитайте изложенную ниже информацию о продукте, указания по его оптимальной эксплуатации, уходу за ним, а также мерах безопасности.

С ее помощью Вы сможете просто и быстро готовить раклет и гриль-блюда из мяса, рыбы и колбасы.

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от восьми (8) лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо не обладающими достаточным

опытом и/или знаниями, под присмотром других лиц или после получения указаний по безопасному использованию прибора и при условии осознания опасностей, которые могут возникнуть в связи с применением данного прибора. Не разрешать детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

Перед первым использованием обязательно прочтите руководство пользователя - это в ваших интересах, - обращайтесь внимание на указания опасностей и все правила техники безопасности. Они помогут Вам избежать несчастных случаев и технических неполадок. Бережно храните документацию вблизи прибора. Если Вы передаете прибор другим лицам, убедитесь, что передали также и документацию к нему.

УКАЗАНИЯ НА ОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При чтении руководства должно быть открыта обложка. Там Вы найдете соответствующие изображения к тексту. Пронумерованные предупредительные символы на обложке содержат указания, важные для Вашей безопасности.

- 1 Нельзя включать прибор, если на сетевом кабеле есть видимые повреждения.

- 2 Не ставить электроприбор на термочувствительные, горячие или горючие поверхности.
- 3 Не держать электроприбор под струей воды и не погружать в воду.
- 4 Не использовать заостренные или острые предметы и не резать продукты на поверхности прибора.
- 5 Не пережимать сетевой кабель.
- 6 Неисправный или поврежденный прибор нельзя использовать или самостоятельно ремонтировать. Ремонт могут производить только квалифицированные специалисты.
- 7 Подключать электроприбор только к надлежащим образом установленной розетке, сетевое напряжение которой соответствует техническим характеристикам прибора.
- 8 Не доставать штекер из розетки за сетевой кабель или мокрыми руками.
- 9 Соблюдать безопасное расстояние для достаточной вентиляции прибора и следить, чтобы поверхность под ним была теплоустойчивой.
- 10 Не накрывать прибор.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

На детали, по которым течет ток, не должна попадать вода. Включать прибор в сеть разрешается только после того, как

чугунная переворачиваемая плита (а) будет плотно прилегать к держателям (е).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прибор предназначен исключительно для частного пользования. Любое использование не по назначению строго воспрещено в связи со связанными с этим опасностями! Если прибор используется не по назначению или если им управляют неправильно, компания не несет ответственности за возможные неисправности. Использовать только оригинальные комплектующие или рекомендованные производи-

телем. Использование неподходящих комплектующих может приводить к повреждениям.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользоваться прибором могут только лица, знакомые с содержанием данного руководства по эксплуатации. Пользоваться прибором лицам под действием алкоголя и медикаментов, а также детям можно только под надзором.

ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Не оставляйте детей без присмотра вблизи электроприбора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Раклетница с переворачиваемой плитой для гриля с антипригарным покрытием на 8 персон
Размер (Д x Ш x В)	Прибл. 385 x 235 x 125 мм
Сетевое питание	230 В / ~ 50–60 Гц
Тепловая мощность	1200 Вт
Время разогрева	Прибл. 10 минут
Кабель	Кабель в соответствии с требованиями немецких электротехников (VDE), длина: прибл. 2 м
Союза	
Регулятор/переключатель	Поворотный выключатель с бесступенчатым регулятором мощности и контрольной лампой
Допуск/сертификаты	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Соответствует нормам ЕС	Да
Компания оставляет за собой право на технические изменения.	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР (7)

Следите за тем, чтобы никогда не прикасаться к деталям, находящимся под напряжением. Электрический удар может приводить к тяжелым травмам или даже к смерти. Поэтому подсоединять прибор можно только к надлежащим образом установленной розетке, напряжение которой соответствует техническим данным прибора (Данные см. на фирменной табличке на приборе и в руководстве пользователя в разделе Технические характеристики).

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ (1, 2, 5, 8)

В случае повреждения сетевого кабеля его нужно заменить в ремонтной мастерской, так как для этого требуется специальный инструмент. Не пережимайте сетевой кабель и защищайте его от горячих предметов. Если Вы длительное время не пользуетесь прибором, если возникает неисправности или перед чистой вытащите штекер из розетки. Запрещается тянуть штекер из розетки за сетевой кабель или влажными руками.

МЕСТО УСТАНОВКИ (2, 3, 9)

Поставьте прибор на ровную, стабильную и теплостойкую поверхность и следите за тем, чтобы она была сухой, и чтобы к ней не было доступа детям. Место установки нужно выбирать так, чтобы обеспечить хорошее отведение тепла и

достаточную вентиляцию. Не допускайте, чтобы сетевой кабель свисал вниз, чтобы никто не мог стянуть прибор за кабель вниз или споткнуться о кабель. Нельзя использовать прибор вне помещения. Не допускайте воздействия жара или открытого пламени. Особая осторожность нужна при перемещении электроприбора.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ТРАВМ (10)

Прибор можно подключать к сети только тогда, когда он полностью собран. Не кладите на прибор салфетки или другие предметы для сушки.

Осторожно: опасность получения ожога от горячие части прибора! Берите горячие маленькие сковородки (g) только за ручки. Всегда пользуйтесь прихватками или кухонными перчатками.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (3, 4, 8)

Выключите прибор, вытащите штекер из розетки и дайте ему хорошо остыть, прежде чем приступать к чистке. Очищайте нагревательный элемент (f) и лоток (d) влажной тряпкой. Удалите остатки пищевого растительного масла с еще теплой переворачиваемой плиты для гриля (a) хозяйственной бумагой. Затем снимите переворачиваемую плиту для гриля (a) и помойте ее горячей водой

с небольшим количеством моющего средства. Не пользуйтесь стальными мочалками, другими абразивными щетками или моющими добавками, поскольку в результате этого может быть повреждено антипригарное покрытие плиты для гриля. Высушите плиту полотенцем и уберите ее на хранение только после того, как она полностью высохнет.

Маленькие сковородки (g) и лопатки раклетницы (g) очищаются водой с добавлением небольшого количества бытового моющего средства.

При сильном загрязнении перед очисткой замочите примерно на 30 минут в теплой воде.

Внимание: Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не держите его под струей воды.

РЕМОНТ (6, 8)

При подозрении на технические дефекты немедленно вытащить сетевой штекер из розетки.

Доставьте прибор в ближайшую ремонтную мастерскую для проверки.

Компания не несет ответственности за все повреждения, вызванные неправильным обращением.

Внимание: Попытки некачественного ремонта могут приводить к возникновению существенной опасности для пользователя.

ОБЗОР ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

- a Чугунная переворачиваемая плита для гриля
- f Нагревательный элемент
- g 8x Маленькие сковородки с покрытием против прилипания + 8x Лопатка раклетницы
- c Нижняя часть прибора
- h Сетевой кабель
- d Лоток
- i Поворотный выключатель с бесступенчатым
- e Держатели для переворачиваемой плиты для гриля
- b Контрольная лампочка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ТОКА (1, 6, 7)

Неправильное обращение с электрическим током может иметь смертельные последствия.

Подключайте электроприбор только к надлежащим образом установленной розетке, сетевое напряжение которой соответствует техническим данным прибора.

Не пользуйтесь неисправным сетевым кабелем. При повреждении свяжитесь с ремонтной службой.

Использовать только удлинительные кабели в безупречном состоянии.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удар током может быть смертельным! Выполняйте следующие правила безопасности.

Распакуйте прибор и протрите все детали влажной тряпкой.

Поставьте нижнюю часть прибора (c) на ровную, стабильную. Уложите переворачиваемую плиту для гриля (a) на оба держателя (e) и вставьте сетевой кабель (h) в розетку.

Нагревайте прибор — без маленьких сковородок — примерно 10 минут, вращая плавно регулируемый поворотный выключатель (i). Загорается контрольная лампа (b), которая сигнализирует о процессе нагрева.

Указание: Возникающее при первом нагреве прибора кратковременное появление дыма не опасно. Позаботьтесь о соответствующей вентиляции в помещении!

Прибор готов к работе. Наполните маленькие сковородки на свой вкус. Нежирное мясо и овощи перед приготовлением на переворачиваемой плите (a) слегка смазывайте растительным маслом. Гриль-блюда с нормальным содержанием жира тушатся в собственном соку.

Вращая регулятор мощности (i), вы можете управлять процессом приготовления либо процессом расплавления (MIN = минимальная мощность, MAX = максимальная мощность). Желаем Вам приятного аппетита!

Используйте только лопатки из комплекта раклетницы (g), чтобы не повреждать поверхность маленьких сковородок (g).

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Не выбрасывайте упаковочный материал, сдавайте его для повторного использования. Упаковки из бумаги, картона и гофрированного картона утилизировать как макулатуру, пластиковые детали упаковки и пленки складывать в предусмотренный для этого контейнер.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Приборы, отслужившие свой срок, необходимо сделать непригодными к использованию. Отсоедините сетевой кабель от прибора. Не выбрасывайте прибор с бытовыми отходами, а сдайте его бесплатно в пункт приема вторсырья Вашего населенного пункта для вторичной переработки электрических и электронных приборов или Вашему дилеру.

UA

Інструкції з догляду та техніки безпеки

Шановний покупець продукції kela!

Вітаємо з придбанням довговічного якісного виробу від компанії kela. Щоб отримувати від нього задоволення протягом багатьох років, будь ласка, прочитайте наведені нижче відомості про виріб, вказівки з використання та догляду, а також рекомендації з безпеки.

З ним вишукані страви-раклет та страви-гриль з м'ясом, ковбасою та рибою готуються легко та швидко.

Цей прилад можуть використовувати діти з восьми (8) років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або розумовими здібностями, особи з нестачею досвіду та/або знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим ризики. Не дозволяйте дітям грати з приладом. Діти без нагляду не повинні проводити належне користувацьке чищення та технічне обслуговування.

Будь ласка, перед першим використанням обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації, візьміть до уваги всі подальші вказівки на небезпеку

та дотримуйтеся вказівок із техніки безпеки — це у ваших інтересах. Це допоможе вам уникнути нещасних випадків і технічних неполадок. Ретельно зберігайте документацію поблизу від приладу. В разі передачі приладу іншим особам не забувайте передати цю документацію.

ВКАЗІВКИ НА НЕБЕЗПЕКУ ВИРОБУ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

На обкладинці знаходяться відповідні ілюстрації до тексту. Розміщені на обкладинці попереджувальні малюнки ілюструють вказівки, важливі для вашої безпеки.

- 1 Не вмикайте прилад, якщо кабель мережевого живлення має видимі дефекти.
- 2 Не ставте електроприлад на чутливі до тепла, гарячі або горючі поверхні.
- 3 Не допускайте потрапляння електроприладу під проточну воду, не занурюйте його у воду.
- 4 Не використовуйте колючі та гострі предмети, не ріжте продукти на поверхні приладу.
- 5 Не перетискайте кабель мережевого живлення.
- 6 Якщо прилад має дефект або пошкодження, не користуйтеся ним і не ремонтуйте

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Найменування	Раклетниця із двосторонньою жарильною плитою з протипригарним покриттям на 8 персон
Габаритні розміри (довжина × ширина × висота)	приблизно 385 × 235 × 125 мм
Живлення	230 В/ ~ 50 – 60 Гц
Потужність нагрівача	1200 Вт
Тривалість нагріву	приблизно 10 хвилин
Кабель	Кабель за стандартом VDE (Союз німецьких електротехніків), довжина: близько 2 м
Регулятор / вимикач	Поворотний вимикач із безступінчастим регулятором потужності та контрольною лампою
Допуск / сертифікати	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Відповідає регламентам ЄС	Так
Право на внесення технічних змін зберігається.	

його самостійно. Доручайте ремонт тільки кваліфікованому спеціалісту.

- 7 Під'єднуйте електроприлад лише до належним чином встановленої розетки, в якій напруга електромережі відповідає технічним даним приладу.
- 8 Ніколи не витягайте штепсельну вилку за кабель або мокрими руками.
- 9 Дотримуйтеся безпечних відстаней для достатньої вентиляції приладу, подбайте про жаростійку основу.
- 10 Не накривайте прилад.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не допускайте контакту струмопровідних деталей з водою. Під'єднувати прилад до електромережі дозволяється лише тоді, коли двостороння чавунна плита (а) надійно прилягає до тримачів (е).

ВИКОРИСТАННЯ

Цей прилад призначений тільки для приватного використання. Будь-яке використання не за призначенням — через пов'язані з цим ризики — суворо заборонено!

Якщо прилад використовується не за призначенням або експлуатується неправильно, претензії за можливу шкоду не приймаються.

Використовуйте тільки оригінальні аксесуари або лише ті аксесуари, які явно рекомендує виробник. Використання

неналежних аксесуарів може спричинити пошкодження.

КОРИСТУВАЧІ

Експлуатувати прилад мають лише особи, знайомі із змістом цієї інструкції з використання. Особи під впливом алкоголю або ліків, а також діти можуть користуватися приладом лише під наглядом.

ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ

Ніколи не залишайте дітей без нагляду поблизу від електроприладу.

УДАР ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ (7)

Ніколи не торкайтеся деталей, які знаходяться під напругою. Удар електричним струмом може призвести до важких травм або навіть до смерті. Тому під'єднуйте електроприлад лише до належним чином встановленої розетки, в якій напруга електромережі відповідає технічним даним приладу (інформацію див. на заводській таблиці приладу та в розділі «Технічні дані» інструкції з використання).

КАБЕЛЬ МЕРЕЖЕВОГО ЖИВЛЕННЯ (1, 2, 5, 8)

Якщо кабель мережевого живлення пошкоджений, його має замінити ремонтна служба, оскільки для цього потрібен спеціальний інструмент. Не перетискайте кабель мережевого живлення, не допускайте його

контакту з гарячими предметами. Виймайте мережеву штепсельну вилку з розетки, якщо не використовуєте прилад протягом довгого часу, якщо виявлено несправності або перед чищенням приладу. Ніколи не витягайте штепсельну вилку за кабель або мокрими руками.

МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ (2, 3, 9)

Встановлюйте прилад на рівну, міцну та жаростійку поверхню; слідкуйте, щоб вона була сухою та недосяжною для дітей. Вибирати місце встановлення потрібно так, щоб забезпечити хороше відведення тепла та достатню вентиляцію. Не допускайте звисання кабелю мережевого живлення, щоб ніхто не міг зачепитися за нього та скинути прилад. Не користуйтеся приладом просто неба, тримайте подалі від джерел тепла та від відкритого полум'я. Особлива обережність потрібна під час пересування електроприладу.

НЕБЕЗПЕКА ПОЖЕЖІ ТА ТРАВМУВАННЯ (10)

Під'єднувати прилад до електромережі можна тільки в його повністю зібраному стані. Не кладіть на прилад ніяких серветок або чогось подібного для сушки.

Обережно: Небезпека отримання опіків від гарячих частин приладу!

Беріть гарячі сковорідки (g) лише за ручки. Завжди користуйтеся прихватками або кухонними рукавичками.

ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (3, 4, 8)

Вимкніть прилад, витягніть мережеву штепсельну вилку з розетки та дайте приладу добре охолонути, перш ніж розпочати чищення. Очистіть нагрівальний змійовик (f) і піддон (d) для сковорідок вологою серветкою. Видаліть рештки рослинної олії з ледве теплої двосторонньої жарильної плити (a). Потім зніміть двосторонню жарильну плиту (a) та вимийте її гарячою водою з невеликою кількістю миючого засобу. Не користуйтеся сталевією ватою, абразивними щітками та миючими присадками — це може пошкодити протипригарне покриття жарильної плити. Висушіть плиту тканиною та кладіть для зберігання тільки після повного зникнення залишків вологості.

Сковорідки (g) і раkletні лопатки (g) можна мити водою з невеликою кількістю звичайного засобу для миття посуду. У випадку сильного забруднення замочити перед чищенням у теплій воді приблизно на 30 хвилин.

Увага: Ні в якому разі не занурюйте електроприлад у воду,

не тримайте його під проточною водою.

РЕМОНТ (6, 8)

Якщо є підозра технічного дефекту, негайно витягніть мережеву штепсельну вилку з розетки. Віддайте прилад найближчій ремонтній службі для перевірки. За будь-яку шкоду, нанесену неналежним використанням, претензії не приймаються.

Увага: Спроби некваліфікованого втручання можуть нести значну небезпеку для користувача.

ОГЛЯД ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ

- a двостороння чавунна жарильна плита
- f нагрівальний змійовик
- g 8 сковорідок з протипригарним покриттям + 8 раkletних лопаток
- c Нижня частина приладу
- h Кабель мережевого живлення
- d Піддон для сковорідок
- i Поворотний вимикач із безступінчастим регулятором потужності
- e тримач для двосторонньої чавунної жарильної плити
- b Контрольна лампа

ПІД'ЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА СТРУМУ (1, 6, 7)

Неналежне поводження з електрикою може мати смертельні наслідки.

Під'єднайте електроприлад

лише до належним чином встановленої розетки, в якій напруга електромережі відповідає технічним даним приладу. Ніколи не користуйтеся несправним кабелем мережевого живлення. У випадку пошкодження, будь ласка, звертайтеся до ремонтної служби. Користуйтеся тільки справними подовжувальними кабелями.

УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА

РОБОТА З ПРИЛАДОМ

Удар електричним струмом може бути смертельним! Будь ласка, дотримуйтеся правил техніки безпеки.

Розпакуйте прилад і протріть всі деталі вологою серветкою. Поставте нижню частину приладу (c) на рівну, міцну та жаростійку поверхню. Покладіть двосторонню жарильну плиту (a) на обидва тримачі (e), вставте штепсельну вилку кабелю мережевого живлення (h) у розетку. Прогрійте прилад — без сковорідок — приблизно протягом 10 хвилин, для чого задійте поворотний вимикач із плавним регулюванням (i). Загоряється контрольна лампа (b), сигналізуючи про початок нагріву.

Вказівка: Короткочасне утворення диму під час нагріву приладу в першій раз є нормальним. Забезпечте відповідну вентиляцію у приміщенні! Прилад готовий до використан-

ня. Ви можете заповнювати сковорідки за смаком. Нежирне м'ясо та овочі перед смаженням на двосторонній плиті (а) замістіть невеликою кількістю рослинної олії. Продукти з нормальним вмістом жиру смажтесь на грилі у власному соку.

Впливати на процес приготування / плавлення можна шляхом обертання регулятора потужності (і) (MIN = менша потужність, MAX = більша потужність). Бажаємо вам смачного!

Щоб не пошкодити сковорідки (g), користуйтеся лише тими ракетлетними лопатками (g), які входять у комплект.

ПАКУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Не викидайте пакувальний матеріал просто так, а віддавайте його на утилізацію. Упаковку з паперу, звичайного та гофрованого картону здавайте як макулатуру, пластикові частини упаковки та плівку складайте у призначені для них збірні контейнери.

УТИЛІЗАЦІЯ

Відпрацьовані прилади слід зробити непридатними для використання. Від'єднайте від приладу кабелі мережевого живлення. Не утилізуйте виріб разом із побутовими відходами, а безкоштовно здайте до одного з комунальних приймальних пунктів (центрів вторинної переробки) на переробку електрич-

них і електронних приладів або своєму продавцю.

PL

Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa

Szanowny Kliencie firmy kela, gratulujemy Państwu zakupu produktu spełniającego najwyższe kryteria w zakresie jakości firmy kela. Aby móc cieszyć się nim przez wiele lat, prosimy o przeczytanie poniższych informacji dotyczących produktu, wskazówek dotyczących jego optymalnego użytkowania i konserwacji oraz zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Pozwala on na łatwe i szybkie przygotowanie wytwornych dań raclette oraz przyrządzenie na grillu potraw z mięsa, kiełbasy i ryb.

To urządzenie może być używane przez dzieci od ósmego (8) roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod opieką lub zostały poinformowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z niego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz czynności

konserwacyjne nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

We własnym interesie przed pierwszym użyciem należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przyczynia się to do uniknięcia wypadków i usterek technicznych. Dokumentację należy starannie przechowywać w pobliżu urządzenia. W przypadku odstąpienia urządzenia należy przekazać ją wraz z nim.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE RYZYKA I BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Podczas czytania instrukcji strona tytułowa powinna być cały czas otwarta.

Tutaj znajdują się odpowiednie ilustracje do tekstu. Znajdujące się na niej ponumerowane symbole ostrzegawcze stanowią wskazówek istotne dla bezpieczeństwa.

- 1 Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel sieciowy ma widoczne uszkodzenia.
- 2 Urządzenia elektrycznego nie wolno stawiać na powierzchniach wrażliwych na ciepło, gorących lub palnych.
- 3 Urządzenia elektrycznego nie można ustawiać pod bieżącą wodą ani zanurzać w wodzie.
- 4 Nie stosować przedmiotów spiczastych i ostrych ani nie

- ciąg na powierzchni.
- 5 Nie zaciskać kabla sieciowego.
 - 6 Nie używać ani nie naprawiać samodzielnie niesprawnego lub uszkodzonego urządzenia. Naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel specjalistyczny.
 - 7 Urządzenie elektryczne można podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
 - 8 Nigdy nie wyciągać wtyczki kabla sieciowego z gniazdka mokrymi rękami.
 - 9 Zachować bezpieczne odległości w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji urządzenia i pamiętać o podłożu żaroodpornym.
 - 10 Nie nakrywać urządzenia.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Nigdy nie dopuszczać do zetknięcia części przewodzących prąd z wodą. Urządzenie może zostać podłączone do sieci dopiero wówczas, kiedy żeliwna płyta obracana (a) stabilnie spoczywa na uchwytach (e).

UŻYTKOWANIE

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Każde niewłaściwe użycie jest surowo zabronione ze względu na związane z tym zagrożenia! Jeśli urządzenie będzie obsługiwane niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidłowo, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Należy stosować tylko oryginalne akcesoria lub akcesoria, które są wyraźnie zalecane przez producenta. Stosowanie nieprawidłowych akcesoriów może spowodować uszkodzenia.

UŻYTKOWNIK

Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją użytkowania.

Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub leków oraz dzieci mogą obsługiwać urządzenie tylko pod nadzorem.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia elektrycznego.

PORAŻENIE PRĄDEM (7)

Uważać, aby nie dotknąć części znajdujących się pod napięciem. Porażenie prądem elektrycznym może być przyczyną ciężkich obrażeń, a nawet śmierci. Dlatego urządzenie elektryczne można podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie sieciowe jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia (dane podane są na tabliczce znamionowej na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi w danych technicznych).

KABEL SIECIOWY (1, 2, 5, 8)

Jeśli kabel sieciowy zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony w punkcie napraw, ponieważ są do tego potrzebne specjalne narzędzia. Kabla sieciowego nie wolno zaciskać ani zbliżać do gorących przedmiotów. Jeśli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas, występują usterki lub urzą-

DANE TECHNICZNE

Nazwa	Raclette z z nieprzywierającą płytą grilla obracanego dla 8 osób
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	ok. 385 x 235 x 125 mm
Przyłącze sieciowe	230 V / ~ 50–60 Hz
Moc grzewcza	1200 watów
Czas nagrzewania	ok. 10 minut
Kabel	kabel VDE, długość ok. 2 m
Regulator/przetącnik	przetącnik obrotowy z bezstopniowym regulatorem mocy i kontrolką
Atesty/certyfikaty	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Spełnia przepisy UE:	tak

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.

drzenie będzie czyszczone, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka trzymając za kabel sieciowy lub mając mokre ręce.

MIEJSCE USTAWIENIA (2, 3, 9)

Urządzenie należy ustawiać na równej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni oraz upewnić się, że jest ona sucha i niedostępna dla dzieci.

Należy wybrać takie miejsce, które zapewni odpowiednie odprowadzanie ciepła oraz dobrą wentylację. Nie dopuszczać do zwisania kabla, co mogłoby spowodować pociągnięcie urządzenia w dół lub obrażenia. Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz, a także nie należy zbliżać go do źródeł ciepła i otwartych płomieni. Zachować szczególną ostrożność podczas przesuwania urządzenia elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I OBRAŻEN CIAŁA (10)

Urządzenie można podłączać do sieci dopiero wtedy, gdy zostanie całkowicie zmontowane. Nie pozostawiać na urządzeniu do wyschnięcia żadnych ścierek itp.

Ostrożnie: Niebezpieczeństwo oparzenia o gorące części urządzenia!

Chwytając gorące patelnenki (g) tylko za uchwyty. Każdorazowo stosować rękawicę kuchenną.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA (3, 4, 8)

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać aż ostygnie.

Nagrzewnicę (f) i półkę do odkładania patelenek (d) należy czyścić miękką ściereczką. Przy użyciu ręcznika papierowego usunąć pozostałości oleju spożywczego z jeszcze ciepłej płyty grilla obracanego (a). Następnie zdjąć płytę grilla obracanego (a) i przemyć gorącą wodą i niewielką ilością płynu do zmywania. Nie stosować wełny stalowej ani innych trących szczotek lub dodatków do czyszczenia, ponieważ w przeciwnym razie powłoka zapobiegająca przywieraniu płyty grilla zostanie uszkodzona.

Wytrzeć płytę do sucha ściereczką i odłożyć ją dopiero wówczas, kiedy nie będzie występować wilgotność pozostała.

Patelnenki (g) i szpatułki do raclette (g) można czyścić wodą i niewielką ilością zwykłego płynu do mycia naczyń. W przypadku mocnych zabrudzeń przed czyszczeniem namaczać przez ok. 30 minut ciepłą wodą.

Uwaga! Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia elektrycznego w wodzie i nigdy nie trzymać go pod bieżącą wodą.

NAPRAWY (6, 8)

Jeśli zachodzi przypuszczenie usterki technicznej, należy

natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Dostarczyć urządzenie do najbliższego punktu napraw i pozostawić do kontroli. Za wszelkie szkody powstałe na skutek obsługi niezgodnej z przeznaczeniem firma nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga! Nieprawidłowe ingerencje mogą spowodować poważne niebezpieczeństwa dla użytkownika.

PRZEGLĄD CZĘŚCI URZĄDZENIA

- a Zeliwna płyta grilla obracanego
- f Wężownica
- g 8x patelnenki z powłoką przeciw przywieraniu + 8x szpatułki do raclette
- c Dolna część urządzenia
- h Kabel sieciowy
- d Półka do odkładania patelenek
- i Przełącznik obrotowy z bezstopniowym regulatorem mocy
- e Uchwyt na zeliwną płytę do grilla obracanego
- b Lampka kontrolna

PRZYŁĄCZE PRĄDU (1, 6, 7) **Nieprawidłowe postępowanie z prądem może mieć śmiertelne skutki.**

Urządzenie elektryczne można podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia. Nigdy nie używać uszkodzonego kabla sieciowego. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z punktem napraw.

Korzystać tylko z przedłużaczy znajdujących się w nienagannym stanie.

URUCHAMIANIE I OBSŁUGA

Porażenie prądem może mieć skutek śmiertelny! Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.

Rozpakować urządzenie i wytrzeć wszystkie części wilgotną ściereczką.

Ustawić dolną część urządzenia (c) na równym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu.

Nałożyć płytę grilla obracanego (a) na oba uchwyty (e) i włożyć kabel sieciowy (h) do gniazdka.

Podgrzewać urządzenie bez patelenek przez ok. 10 minut, naciskając regulowany bezstopniowo przełącznik obrotowy (i).

Lampka kontrolna (b) zapala się, wskazując proces nagrzewania.

Wskazówka: Krótkotrwale powstawanie dymu podczas pierwszego podgrzewania urządzenia jest nieszkodliwe. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu!

Urządzenie jest gotowe do użytku. Na patelenci można kłaść potrawy według własnego uznania. Na chude mięso i warzywa przed grillowaniem na płytce obracanej (a) nałożyć niewielką ilość oleju spożywczego za pomocą łyżeczki. Produkty na grilla o normalnej zawartości tłuszczu są zapiekane w sosie własnym.

Obracając regulator mocy (i) można regulować proces smażenia lub roztopiania (MIN = mniejsza moc, MAX = większa moc). Życzymy smacznego!

Należy stosować wyłącznik dołączzone szpatułki do raclette (g), aby nie uszkodzić patelenek (g).

OPAKOWANIE

Nie wyrzucać opakowania, lecz przekazać je do ponownego wykorzystania.

Opakowania z papieru, tektury i tektury falistej należy wyrzucać jako zużyty papier, natomiast części opakowania z tworzywa sztucznego i folii należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.

UTYLIZACJA

Zużyte urządzenia należy wyłączyć z eksploatacji. Odłączyć kabel sieciowy od urządzenia. Produktu nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi, lecz oddać go bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki (centrum utylizacji) zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź do sprzedawcy.

CZ

Návod na údržbu a bezpečnostní pokyny

Vážený zákazníku kela,

gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku s dlouhou životností z rodiny kela. Abyste se z něj mohli těšit mnoho let, přečtěte si prosím následující informace o výrobku, návod k použití a údržbě a bezpečnostní doporučení.

S jeho pomocí si snadno a rychle připravíte nejlepší raclette a grilovaná jídla s masem, uzeninou a rybami.

Tento přístroj mohou používat děti od osmi (8) let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností anebo vědomostí, když jsou pod dohledem nebo byly ohledně používání přístroje poučeny a porozuměly nebezpečím, která z jeho používání vyplývají. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Ve vlastním zájmu si prosím bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze před prvním použitím a dbejte všech níže uvedených upozornění na rizika a bezpečnostních pokynů. Vyhnete se tak úrazům a technickým závadám. Dokumentaci k přístroji uschovejte pečlivě v blízkosti přístroje. Předáváte-li přístroj dalším osobám, ujistěte se, že jej předáváte společně s touto dokumentací.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rozkládací stranu návodu mějte při čtení otevřenou.

Zde naleznete příslušná vyobrazení vztahující se k textu.

Očíslovaná výstražná vyobrazení na rozkládací straně ilustrují upozornění, která jsou důležitá pro Vaši bezpečnost.

- 1 Přístroj neuvádějte do provozu, jsou-li na síťovém kabelu viditelné vady.
- 2 Elektrický přístroj nepokládejte na plochy citlivé na teplo či horké nebo hořlavé povrchy.
- 3 Elektrický přístroj nepokládejte pod tekoucí vodu ani jej do vody neponořujte.
- 4 Nepoužívejte špičaté ani ostré předměty a na povrchu přístroje nic nekrájejte.
- 5 Síťový kabel se nesmí skřípnout.
- 6 Porouchaný nebo poškozený přístroj nepoužívejte ani sami neopravujte. Opravy směji provádět pouze kvalifikované síly.
- 7 Elektrický přístroj zapojte pouze do řádně nainstalované zásuvky, jejíž síťové napětí je v souladu s technickými údaji přístroje.
- 8 Nikdy nevytahujte konektor ze zásuvky za síťový kabel ani mokřýma rukama.
- 9 Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti pro dostatečnou výměnu vzduchu v okolí přístroje a zajistěte, aby přístroj stál na

podložce odolávající vysokým teplotám.

10 Přístroj nezakrývejte.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Součástí pod napětím nikdy nesmí přijít do styku s vodou. Přístroj smí být zapojen k síti, až když litinová výměnitelná deska (a) bezpečně dosedá na držáky (e).

POUŽITÍ

Tento přístroj je určen výhradně k použití v soukromé sféře. Každé zneužití je přísně zakázáno vzhledem k rizikům s tím spojeným! Je-li přístroj používán v rozporu s určením nebo je-li nesprávně obsluhován, neručí výrobce za případné vzniklé škody.

Používejte výhradně originální příslušenství nebo příslušenství výrobce výslovně doporučené. Používání nesprávného příslušenství může zapříčinit poškození přístroje.

UŽIVATELÉ

Přístroj směji obsluhovat pouze osoby, které jsou obeznámeny s obsahem tohoto návodu k použití. Osoby pod vlivem alkoholu nebo léků a děti směji přístroj používat pouze pod dohledem.

OCHRANA DĚTÍ

Nikdy nenechávejte v blízkosti elektrického přístroje děti bez dozoru.

ELEKTRICKÝ PROUD (7)

Dbejte na to, abyste se nedotýkali součástí jsoucích pod napětím. Zásah elektrickým proudem může způsobit těžká či dokonce smrtelná zranění. Proto elektrický přístroj zapojujte vždy pouze do řádně nainstalované zásuvky, jejíž síťové napětí je ve shodě s technickými údaji přístroje (údaje naleznete na typovém štítku přístroje a v návodu k použití v oddílu Technické údaje).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název	Raclette gril s nepřilnavou výměnitelnou deskou pro 8 osob
Rozměry (d x š x v)	cca 385 x 235 x 125 mm
Síťová přípojka	230 V / ~ 50 – 60 Hz
Výkon	1200 W
Doba rozehrátí	cca 10 minut
Kabel	VDE kabel, délka: cca 2 m
Ovladač/spínač	Otočný spínač s plynulou regulací výkonu a kontrolkou
Schválení/certifikáty	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Je v souladu s předpisy EU	Ano
Technické změny vyhrazeny.	

SÍŤOVÝ KABEL (1, 2, 5, 8)

Je-li poškozen síťový kabel, musí být vyměněn v servisní provozovně. K výměně je totiž zapotřebí speciální nástroj. Nesmí dojít ke skřípnutí síťového kabele a musí být chráněn před horkými předměty. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, pokud se vyskytnou závady a pokud chcete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zástrčku nikdy nevytahujte za síťový kabel a při vytahování ze zásuvky nemějte mokré ruce.

UMÍSTĚNÍ (2, 3, 9)

Přístroj umístěte na rovnou, stabilní a tepelně odolnou plochu a dbejte na to, aby plocha zůstala suchá a nacházela se mimo dosah dětí. Stanoviště musí být zvoleno tak, aby teplo mohlo dobře unikat a bylo zajištěno dostatečné odvětrávání. Síťový kabel nenechávejte volně viset. Hrozí nebezpečí, že přístroj bude stržen nebo se o něj někdo poraní. Přístroj nepoužívejte venku a dbejte na to, aby se nedostal do blízkosti zdrojů tepla a otevřeného ohně. Zvlášť opatrní buďte při přesouvání elektrického přístroje.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ÚRAZU (10)

Přístroj smí být zapojen do sítě až po kompletním sestavení. Přístroj nepoužívejte k vysoušení utěrek a podobných předmětů.

Upozornění: Nebezpečí popálení o horké části přístroje!

Horkých pánviček (g) se dotýkejte pouze na rukojetích. Vždy použijte kuchyňskou chňapku nebo rukavici.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (3, 4, 8)

Přístroj vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Teprve poté začnete s čištěním. Topnou spirálu (f) a místo na odkládání pánviček (d) čistěte vlhkým hadříkem. Zbytkový olej odstraňte papírovou utěrkou z ještě teplé desky grilu (a). Potom vyměnitelnou desku grilu (a) sundejte a omyjte horkou vodou s trochou přípravku na nádobí. Nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné abrazivní kartáčky nebo čistící přísady, protože jinak dojde k poškození nepřilnavé vrstvy desky grilu. Utěrkou otřete desku dosucha a uložte ji až poté, co už v ní nebude žádná zbytková vlhkost.

Pánvičky (g) a lopatky na raclette (g) můžete vyčistit vodou s trochou běžného mycího prostředku. V případě houževnatých nečistot nechte před čištěním cca po dobu 30 minut odmoč.

Pozor: Elektrický přístroj za žádných okolností neponořujte do vody a nepokládejte pod tekoucí vodu.

OPRAVY (6, 8)

Při podezření na technickou závadu vytáhněte síťovou zástrčku ihned ze zásuvky. Přístroj odevzdejte do nejbližší

servisní provozovny a nechte jej zkontrolovat.

Za škody vzniklé neodbornou manipulací s přístrojem nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Pozor: Neodbornými zásahy do přístroje vzniká závažné riziko pro uživatele.

PŘEHLED SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE

- a litinová vyměnitelná deska grilu
- f topné potrubí
- g 8x antiadhezní pánvička + 8x lopatka na raclette
- c Spodní část přístroje
- h Síťový kabel
- d Místo na odkládání pánviček
- i Otočný spínač s regulátorem výkonu
- e držák pro litinovou vyměnitelnou desku grilu
- b Kontrolka

ZAPOJENÍ DO SÍTĚ (1, 6, 7)

Nesprávná manipulace s elektrickým proudem může mít za následek smrtelné zranění. Elektrický přístroj zapojte pouze do řádně nainstalované zásuvky, jejíž síťové napětí je v souladu s technickými údaji přístroje. Nikdy nepoužívejte poškozený síťový kabel. V případě poškození kontaktujte prosím servisní provozovnu. Prodlužovací kabel používejte pouze nepoškozený.

UVEDENÍ DO PROVOZU A OBSLUHA

Zásah elektrickým proudem může

mit smrtelné následky! Dbejte prosím následujících bezpečnostních předpisů.

Prístroj vybalte a všetky díly otrete vlhkým hadříkem. Spodní část přístroje (c) položte na rovnou, stabilní a teplu odolávající podložku. Položte vyměnitelnou desku grilu (a) na oba držáky (e) a zapojte síťový kabel (h) do zásuvky. Nechte přístroj – bez pánviček – cca 10 minut rozehrát, kvůli tomu zapněte plynule regulovatelný otočný spínač (i). Kontrolní světlo (b) se rozsvítí a indikuje vytápění. Upozornění: Krátkodobý únik kouře při prvním zahřívání přístroje není nebezpečný. Zabezpečte dostatečné větrání místnosti! Nyní je přístroj připraven k použití. Naplňte pánvičky dle chuti. Libové maso a zeleninu před grilováním na vyměnitelné desce (a) mírně potřete jedlým olejem. Grilovaná potravina s normálním obsahem tuku se bude opékat ve vlastní šťávě. Proces pečení či rozpouštění můžete ovlivnit otáčením regulátoru výkonu (i) (MIN = nízký výkon, MAX = vyšší výkon). Přejeme Vám dobrou chuť!

Používejte výhradně přiložené lopatky (g), aby se pánvičky (g) nepoškodily.

OBALOVÝ MATERIÁL

Obalový materiál nevyhazujte do běžného odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo pro odpady

určené k recyklaci.

Papírové, kartonové a lepenkové obaly patří do starého papíru, plastové části obalů a folie do sběrných nádob na plasty.

LIKVIDACE

Přístroje za hranicí životnosti musí být uvedeny do nefunkčního stavu. Síťový kabel oddělte od přístroje. Výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte jej bez poplatku na sběrné místo (recyklační dvůr) určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení nebo prodejci přístroje.

SK

Pokyny pre ošetrovanie & bezpečnostné pokyny

Vážený zákazník spoločnosti kela, blažujeme vám ku kúpe kvalitného produktu z firmy kela s dlhou životnosťou. Aby ste mali z neho radosť dlhé roky, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie o produkte, pokyny pre používanie a ošetrovanie, ako aj bezpečnostné odporúčania.

Pomocou nej si môžete jednoducho a rýchlo pripraviť najmenejšie raclette a grilované jedlá s mäsom, údeninou a rybou.

Tento prístroj smú používať deti od veku osem (8) rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností

a/alebo vedomostí, ak sa na ne dohliada alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu deti nesmú vykonávať bez dozoru.

Vo vašom vlastnom záujme si pred prvým používaním bezpodmienečne prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte všetky nasledujúce upozornenia o nebezpečenstvách a bezpečnostných upozorneniach. Môžete tak predísť úrazom a technickým poruchám. Podklady starostlivo uschovajte v blízkosti prístroja. Zabezpečte, aby pri odovzdávaní prístroja iným osobám bol odovzdaný aj tento návod.

UPOZORNENIA O NEBEZPEČENSTVÁCH A BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÉ UPOZORNENIA

Udržiavajte obalovú stranu pri čítaní návodu otvorenú. Nájdete tu príslušné obrázky k textu. Očíslované výstražné obrázky na obalovej strane zobrazujú upozornenia, ktoré sú dôležité pre vašu bezpečnosť.

- 1 Prístroj nesmiete uviesť do prevádzky, ak sieťový kábel vykazuje viditeľné poškodenia.
- 2 Neodkladajte elektrický spotrebič na plochách, ktoré sú citlivé na teplo, horúce alebo horľavé.
- 3 Elektrický spotrebič nedržte pod tečúcou vodou ani nepo-

- nárajte do vody.
- 4 Nepoužívajte žiadne špicaté a ostré predmety ani nekrájajte na povrchu prístroja.
 - 5 Neprivierajte sieťový kábel.
 - 6 Nepoužívajte chybný alebo poškodený prístroj ani ho sami neopravujte. Opravu smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál.
 - 7 Elektrický spotrebič zapojte len do zásuvky inštalovanej podľa platných bezpečnostných predpisov. Napätie v sieti musí zodpovedať technickým údajom prístroja.
 - 8 Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel alebo mokrymi rukami.
 - 9 Dodržiavajte bezpečnostné odstupy na dostatočné vetranie prístroja a dbajte na podklad odolný voči teplu.
 - 10 Prístroj neprikrývajte.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Časti pod prúdom chráňte pred kontaktom s vodou. Prístroj sa smie pripájať do siete až vtedy, keď je obojstranná liatinová platňa (a) bezpečne uložená na držiakoch (e).

POUŽÍVANIE

Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti. Akékoľvek zneužitie je kvôli súvisiacim nebezpečenstvám prísne zakázané! Ak sa prístroj nepoužíva v súlade s určením alebo sa používa nesprávne, nemôžeme prebrať ručenie za prípadné škody.

Používajte len originálne príslušenstvo alebo príslušenstvo, ktoré výslovne odporúča výrobca. Používanie nesprávneho príslušenstva môže spôsobiť poškodenia.

POUŽÍVATEĽ

Prístroj môžu používať len osoby, ktoré sa oboznámili s obsahom tohto návodu na používanie. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo liekov ako aj deti môžu prístroj používať len pod dohľadom. **OCHRANA DETÍ** Nikdy nenechávajte deti bez dohľadu v blízkosti elektrického spotrebiča.

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM (7)

Dávajte pozor, aby ste sa nikdy nedotkli častí pod napätím. Zasiahnutie elektrickým prúdom môže spôsobiť ťažké zranenia alebo dokonca úmrtie. Elektrický spotrebič preto zapojte len do zásuvky inštalovanej podľa platných bezpečnostných predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom prístroja (údaje pozri na výrobnom štítku na prístroji a v návode na používanie v časti Technické údaje).

SIEŤOVÝ KÁBEL (1, 2, 5, 8)

Poškodený sieťový kábel musí vymeniť opravársky servis, pretože sa pritom vyžaduje špeciálne náradie. Nikdy neprivierajte sieťový kábel a chráňte ho pred horúcimi predmetmi. Vytiahnite

elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky, ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, ak sa vyskytnú poškodenia alebo pred čistením. Elektrickú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za sieťový kábel alebo vlhkými rukami.

MIESTO POUŽÍVANIA (2, 3, 9)

Prístroj uložte na rovnú, stabilnú a tepelne odolnú plochu a dbajte o to, aby táto plocha bola suchá a mimo dosahu detí. Musí sa vybrať také miesto, aby horúčava mohla dobre unikať a aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie. Nikdy nenechávajte sieťový kábel visieť, aby nikto nemohol stiahnuť prístroj alebo sa na ňom zraniť. Prístroj nepoužívajte vonku a udržiavajte ho v dostatočnej vzdialenosti od horúčavy a otvoreného plameňa. Mimoriadna opatrosť sa vyžaduje pri presúvaní elektrického spotrebiča.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A PORANENIA (10)

Prístroj sa môže pripojiť do siete až vtedy, keď je kompletne zmontovaný. Na prístroj neukladajte žiadne utierky alebo podobné predmety na sušenie.

Pozor: Nebezpečenstvo popálenia na horúcich častiach prístroja! Horúce panvičky (g) chytajte iba za rukoväť. Vždy používajte chňapky alebo kuchynské rukavice.

ČISTENIE A ÚDRŽBA (3, 4, 8)

Vypnite prístroj, vytriahnite

elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte ho dobre vychladnúť, kým začnete s čistením. Vyčistite vykurovacieho hada (f) a plochu na uloženie panvičiek (d) s navlhčenou utierkou. Pomocou kuchynských papierových utierok odstráňte olej ešte z mierne teplej obojstrannej grilovacej platne (a). Potom obojstrannú grilovaciu platňu (a) zložte dole a umyte horúcou vodou a trochu umývacieho prostriedku. Nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne kefy alebo čistiace prísady, pretože by mohli dôjsť k poškodeniu nepriľnavej ochrannej vrstvy grilovacej platne. Platňu osušte utierkou a odložte ju, až keď nebude obsahovať zvyškovú vlhkosť.

Panvičky (g) a škrabky raclette (g) sa môžu čistiť vodou a trochu bežného umývacieho prostriedku. Pri silnom znečistení nechajte pred čistením na cca 30 minút odmočiť v teplej vode.

Pozor: Nikdy neponárajte elektrický spotrebič do vody a nikdy ho nedržte pod tečúcou vodou.

OPRAVA (6, 8)

Pri podozrení na technickú poruchu ihneď vyťahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky. Prístroj prineste do najbližšieho opravárenského servisu a nechajte ho skontrolovať. Nepreberáme záruku za všetky škody, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania.

Pozor: Neodbornými zásahmi môžu vzniknúť závažné nebezpečenstvá pre používateľa.

PREHLAD ČASŤÍ PRÍSTROJA

- a Obojstranná liatinová grilovacia platňa
- f Vyhrievací had
- g 8x panvičky s nepriľnavým povrchom + 8x škrabka Raclette
- c spodná časť prístroja
- h sieťový kábel
- d odkladacia plocha na panvičky
- i otočný spínač s plynulým regulátorom výkonu
- e Držiak obojstrannej liatinovej grilovacej platne
- b kontrolka

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

(1, 6, 7)

Neodborné zaobchádzanie s elektrickým prúdom môže mať smrteľné následky. Elektrický spotrebič zapojte len do

zásuvky inštalovanej podľa platných bezpečnostných predpisov. Napätie v sieti musí zodpovedať technickým údajom prístroja. Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový kábel. V prípade poškodenia kontaktuje opravárenský servis.

Predlžovací kábel používajte len v bezchybnom stave.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A OBSLUHA

Zásah elektrickým prúdom môže mať smrteľné následky! Dodržiavajte bezpečnostné predpisy.

Vybaľte prístroj a všetky časti utrite vlhkou utierkou.

Postavte spodnú časť prístroja (c) na rovný, stabilný a tepelne odolný podklad.

Položte obojstrannú grilovaciu platňu (a) na obidva držiaky (e) a zapojte sieťový kábel (h) do zásuvky.

Prístroj – bez panvičiek – predhrej-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov

Racletovací gril s obojstrannou grilovacou platňou s nepriľnavým povrchom pre 8 osôb

Veľkosť (d x š x v)

cca 385 x 235 x 125 mm

Sieťová prípojka

230 V / ~ 50 - 60 Hz

Vyhrievací výkon

1200 W

Doba nahrievania

cca 10 minút

Kábel

VDE kábel, dĺžka: cca 2 m

Regulátory/spínače

Otočný prepínač s plynulým regulátorom

výkonu a kontrolkou

Povolenie/certifikáty

CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB

Spĺňa predpisy EÚ

Áno

Technické zmeny vyhradené.

te cca 10 minút pomocou plynulo regulovateľného otočného spínača (i). Kontrolka (b) sa rozsvieti a indikuje proces nahrievania.

Upozornenie: Krátkodobá tvorba dymu pri prvom nahrievaní prístroja je bežným javom. Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti! Prístroj je teraz pripravený na prevádzku. Panvičky môžete naplniť podľa vlastnej chuti. Mäso s nízkym obsahom tuku ako aj zeleninu pred grilovaním na granitovej platni (a) jemne natrite rastlinným olejom. Grilované jedlá s normálnym obsahom tuku sa pečú vo vlastnej šťave.

Otáčaním regulátora výkonu (i) môžete ovplyvniť proces praženia, resp. proces topenia (MIN = nízky výkon, MAX = vyšší výkon). Želáme vám dobrú chuť!

Používajte výlučne priložené škrabky raclette (g), aby sa panvičky (g) nepoškodili.

OBALOVÝ MATERIÁL

Nevyhadzujte obalový materiál, ale odovzdajte ho na recykláciu. Obaly z papiera, lepenky a vlnitej lepenky patria do zberového papiera, plastové časti obalu a fólie do príslušných zberných kontajnerov.

LIKVIDÁCIA

Nepoužívané prístroje sa musia zničiť. Oddeľte sieťový kábel od prístroja. Produkt nelikvidujte spolu s domovým odpadom, ale odovzdajte ho bezplatne v miest-

nej zberni (zberňa druhotných surovín) na recykláciu alebo ho odovzdajte vášmu predajcovi.

SLO

Nega in varnostni napotki

Spoštovana stranka podjetja kela,

čestitamo vam ob nakupu trpežnega visokokakovostnega izdelka kela. Da bi vam izdelek veliko let dobro služil, preberite informacije o izdelku, napotke o optimalni uporabi in negi ter varnostne napotke v nadaljevanju.

Z njim lahko preprosto in hitro pripravljate najboljše jedi raclett in z žara z mesom, klobaso in ribo.

To napravo smejo uporabljati otroci, starejši od osem (8) let, in osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in/ali znanja, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, ki lahko zaradi tega nastanejo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Zaradi lastnega interesa obvezno preberite navodila za uporabo še pred prvo uporabo in upoštevajte opozorila na nevarnosti in varnostna navodila v njih. Tako boste pomagali pri preprečevanju

nesreč in se izognili tehničnim motnjam.

Skrbno shranite dokumentacijo v bližini svoje naprave. Če boste napravo dali naslednjemu uporabniku, mu predajte tudi dokumente.

OPOZORILA NA NEVARNOSTI IN VARNOSTNO-TEHNIČNA NAVODILA

Ob branju navodil naj bo ovitek odprt.

Tam so namreč ustrezne slike, ki sodijo k besedilu. Oštevilčene slike z opozoril na ovitku kažejo opozorila, ki so pomembna za vašo varnost.

- 1 Zagon naprave je prepovedan, če ima el ektrični kabel vidne poškodbe.
- 2 Električne naprave ne postavite na občutljive za toploto, vroče ali vnetljive površine.
- 3 Električne naprave ne držite pod tekočo vodo, ali jo potopite v vodo.
- 4 Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov in ne režite na površini.
- 5 Ne zagodžite električnega kabla.
- 6 Ne uporabljajte pokvarjenega ali poškodovane naprave in je ne popravljajte sami. Popravljati jo smejo le usposobljeni strokovnjaki.
- 7 Električno napravo priklopite le na vtičnico, nameščeno po predpisih, z omrežno napetostjo, ki se ujema s tehničnimi podatki naprave.

- 8 Vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za kabel ali z mokrimi rokami.
- 9 Upoštevajte varnostne razdalje za zadostno prezračevanje in pazite na podlogo, ki je odporna proti vročini.
- 10 Ne pokrivajte naprave.

VARNOSTNI PREDPISI

Sestavni deli, ki so pod napetostjo, ne smejo priti nikoli v stik z vodo. Napravo je dovoljeno priklopiti na omrežje še, ko se li-toželezna plošča (a) varno prilaga držalom (e).

UPORABA

Ta naprava je namenjen izključno za zasebno uporabo. Kakršna koli zloraba je najstrožje prepovedana zaradi nevarnosti, ki so povezane s tovrstno uporabo!

Če napravo uporabljate v prepo-vedane namene ali jo napačno upravljate, ne prevzemamo nobenega jamstva za morebitno škodo.

Uporabljajte le originalno opremo ali opremo, ki jo izrecno priporoča proizvajalec. Uporaba napačne opreme lahko poškoduje napravo.

UPORABNIK

Napravo smejo upravljati le osebe, ki so seznanjene z vsebino teh navodil za uporabo.

Osebe pod vplivom alkohola ali zdravil ter otroci smejo uporabljati napravo le pod nadzorom.

ZAŠČITA ZA OTROKE

Otrok ne puščajte brez nadzora v bližini električne naprave.

UDAR TOKA (7)

Bodite pazljivi in se nikoli ne dotikajte delov, ki so pod napetostjo. Udar elektrike vas lahko hudo poškoduje ali celo povzroči smrt. Zato priklopite električno napravo le na vtičnico, nameščeno po predpisih z napetostjo, ki se ujema s tehničnimi podatki naprave (podatki so na tipski ploščici na napravo in v navodilih za uporabo v poglavju Tehnični podatki).

ELEKTRIČNI KABEL (1, 2, 5, 8)

Če ste poškodovali električni kabel, ga mora zamenjati servisna služba, ker potrebuje za popravilo posebno orodje. Ne zagostite električnega kabla in ga ščitite pred vročimi predmeti. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, ob motnjah ali pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice. Vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice tako, da ga držite za kabel ali z mokrimi rokami.

KRAJ POSTAVITVE (2, 3, 9)

Napravo postavite na ravno, stabilno površino, odporno proti vročini in pazite, da bo površina vedno suha in izven dosega otrok. Kraj postavitve mora biti izbran tako, da se lahko vročina dobro odvaja in, da je poskrbljeno za zadostno prezračevanje. Električni kabel ne sme viseti s kraja, kjer je naprava postavljena, da

ga ne more nihče povleči navzdol ali se poškodovati. Naprave ne uporabljajte na prostem in ne v bližini virov vročine in odprtega plamena. Posebej bodite previdni pri premikanju električne naprave.

NEVARNOST POŽARA IN POŠKODB (10)

Napravo smete priklopiti na električno omrežje še, ko je v celoti sestavljena. Prtov ali podobnega ne sušite na napravi tako, da jo pokrivata.

Previdno: nevarnost opeklin na vročih delih naprave!

Vroče ponvice (g) se dotikajte samo na ročajih. Vedno uporabljajte prijemalke ali rokavice.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE (3, 4, 8)

Pred čiščenjem izklopite napravo, izvlecite električni vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava dobro ohladi. Grelno spiralo (f) in odlagalno površino ponvic (d) čistite le z vlažno krpo. Odstranite ostanke jedilnega olja s papirnati brisačami, ko je plošča za žar še topla (a). Nato snemite ploščo za žar (a) ter jo operite z vročo vodo in nekaj čistila. Ne uporabljajte jeklenih gobic ali drugih grobih ščetk ali pripomočkov za čiščenje, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju na plošči. Osušite ploščo s kuhinjsko krpo in jo pospravite še, ko je povsem suha.

Ponvice (g) in lopatice Raclette (g) lahko očistite z vodo in malo običajnega sredstva za pomivanje. Ob močnejši umazaniji jo za pribl. 30 minut namočite v toplo vodo.

Pozor: električnih naprav nikoli ne potopite v vodo in jih nikoli ne držite pod tekočo vodo.

POPRAVILA (6, 8)

Če sumite, da je prišlo do tehnične okvare, takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice.

Napravo odnesite v najbližji servis, kjer jo naj preverijo.

Za vso škodo, ki je nastala zaradi nepravilnega ravnanja, ne prevzemamo nobenega jamstva.

Pozor: zaradi nestrokovnih posegov lahko nastane velika nevarnost za uporabnika.

PREGLED DELOV NAPRAVE

- a Litoželezna plošča za žar
- f Grelna spirala

- g 8x Ponvica z oblogo proti spriemanju + 8x Lopatica Raclette
- c Podstavek naprave
- h Električni kabel
- d Odložišče za ponvice
- i Sučno stikalo z regulatorjem moči in kontrolno lučko
- e Držalo za litoželezno ploščo za žar
- b Kontrolna lučka

ELEKTRIČNI PRIKLOP (1, 6, 7)

Nepravilno ravnanje s tokom ima lahko smrtne posledice.

Električno napravo priključite le na vtičnico, nameščeno po predpisih, z omrežno napetostjo, ki se ujema s tehničnimi podatki naprave.

Nikoli ne uporabljajte pokvarjenega električnega kabla. Če je kabel poškodovan, kontaktirajte s servisno službo.

Uporabljajte le brezhibne kabelske podaljške.

ZAGON IN UPRAVLJANJE

Udar toka je lahko smrtonosen! Upošteвайте varnostne predpise.

Odpakirajte napravo in vse sestavne dele obrišite z vlažno krpo. Podstavek naprave postavite (c) na ravno, stabilno površino, ki je odporna proti vročini.

Ploščo za žar (a) položite na držali (e) in vtaknite električni kabel (h) v vtičnico.

Napravo predogrejte pribl. 10 minut – brez ponvic – tako da pritisnete brezstopenjsko sučno stikalo (i). Zasveti kontrolna lučka (b) in kaže segrevanje.

Napetek: dim, ki nastane ob prvem segrevanju, ni škodljiv. V prostoru poskrbite za ustrezno prezračevanje! Naprava je zdaj pripravljena za uporabo. Ponvice lahko napolnite po okusu. Nemastno meso in zelenjavo pred peko na plošči za žar (a) namažite s čopičem na rahlo z jedilnim oljem. Jedi, ki so normalno mastne, se pečejo v lastnem soku.

Želimo vam dober tek!

Uporabljajte izključno priloženo lopatico (g), tako se ponvice (g) ne bodo poškodovale.

MATERIAL EMBALAŽE

Materiala embalaže ne odvrzite kar tako, ampak ga oddajte v ponovno predelavo. Embalaža iz papirja, kartona in valovit lepenje sodi med stari papir, plastični deli embalaže in folije pa v ustrezne zbirne posode.

TEHNIČNI PODATKI

Oznaka	Raclette s ploščo s premazom proti spriemanju za 8 oseb
Velikost (D × Š × V)	pribl. 385 × 235 × 125 mm
Električni priključek	230 V/–50–60 Hz
Grelna moč	1200 vatov
Čas segrevanja	pribl. 10 minut
Kabel	Kabel VDE, dolžina: pribl. 2 m
Regulator/stikalo	Sučno stikalo z brezstopenjskim regulatorjem moči in kontrolno lučko
Atest/certifikati	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Izpolnjuje predpise EU	Da
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.	

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

Onemogočiti morate ponovno uporabo dotrajanih naprav. Od naprave odrežite električni kabel. Izdelka ne odvrzite med gospodinjiski odpad ampak ga odnesite na komunalno zbirno mesto, kjer ga lahko brezplačno oddate v reciklažo električnih in elektronskih naprav, ali ga odnesite svojemu trgovcu.

HR

Upute za njegu i sigurnosne napomene

Poštovani kela kupče,

čestitamo Vam na kupnji dugotrajnog kvalitetnog proizvoda tvrtke kela. Kako biste u njemu uživali dugi niz godina, molimo Vas pročitajte sljedeće informacije o proizvodu, upute za uporabu i njegove, kao i sigurnosne preporuke.

Njime ćete jednostavno i brzo moći pripremiti najfiniji raclette i roštilj s mesom, kobasicama i ribom.

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od navršених osam (8) godina nadalje i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i/ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili su primile upute za sigurno rukovanje uređajem, te ako razumiju opasnosti koje proizlaze

iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora.

Molimo Vas da u vlastitom interesu obavezno prije prve uporabe pročitate upute za uporabu i da se pridržavate svih u nastavku navedenih upozorenja i sigurnosnih napomena. Na taj ćete način izbjeći nesreće i tehničke smetnje. Dokumentaciju pažljivo čuvajte u blizini uređaja. Prilikom predaje trećim osobama, obavezno predajte i dokumentaciju.

UPOZORENJA I SIGURNO- SNO-TEHNIČKE NAPOMENE

Na stranici omota nalaze se odgovarajuće slike uz tekst. Numerirane slike s upozorenjima na stranici omota prikazuju bilješke koje su važne za Vašu sigurnost.

- 1 Uređaj se ne smije uključivati ako je mrežni kabel vidno oštećen.
- 2 Električni uređaj ne stavljajte na površine osjetljive na toplinu, vruće ili zapaljive površine.
- 3 Električni uređaj ne stavljajte pod tekuću vodu i ne uranjajte u vodu.
- 4 Ne koristite šiljate ili oštre predmete i ne režite na površini.
- 5 Pazite da se mrežni kabel ne uklješti.
- 6 Neispravan ili oštećen uređaj ne smijete koristiti niti ga sami popravljati. Popravak smije obaviti samo za to kvalificirano osoblje.

- 7 Električni se uređaj smije spojiti samo na propisno instaliranu utičnicu mrežnog napona koji odgovara tehničkim podacima uređaja.
- 8 Nikada nemojte utikač iz utičnice izvlačiti povlačenjem za kabel, ili mokrim rukama.
- 9 Ostavite dovoljno sigurnosnog razmaka za dostatno prozračivanje uređaja i pazite da se nalazi na površini otpornoj na toplinu.
- 10 Ne pokrivajte uređaj.

SIGURNOSNI PROPISI

Dijelovi pod naponom nikako ne smiju doći u kontakt s vodom. Uređaj se na mrežu smije priključiti tek kada dvostrana ploča od lijevanog željeza (a) sigurno naliježe na nosače (e).

UPORABA

Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za privatnu uporabu. Svaka zlouporaba strogo je zabranjena zbog povezanih rizika! Ukoliko se uređaj koristi pogrešno ili nenamjenski, proizvođač ne preuzima jamstvo za eventualno nastale štete. Koristite samo originalni pribor i pribor koji je izričito preporučio proizvođač. Uporaba pogrešnog pribora može uzrokovati oštećenja.

KORISNICI

Uređaj smiju koristiti samo osobe koje su se upoznale sa sadržajem ovih sigurnosnih napomena. Osobe pod utjecajem alkohola

ili lijekova, te djeca, uređaj smiju koristiti samo uz nadzor.

ZAŠTITA DJECE

Djecu nikada ne ostavljajte bez nadzora u blizini električnog uređaja.

STRUJNI UDAR (7)

Pazite da nikada ne dodirnete dijelove pod naponom. Strujni udar može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Električni uređaj stoga priključite isključivo na propisno instaliranu utičnicu, čiji mrežni napon odgovara tehničkim podacima uređaja (za podatke vidi tipsku pločicu na uređaju ili u uputama za uporabu u poglavlju Tehnički podaci).

MREŽNI KABEL (1, 2, 5, 8)

U slučaju oštećenog mrežnog kabela, isti mora zamijeniti servis, jer su za zamjenu potrebni posebni alati. Pazite da se mrežni kabel ne uklješti i zaštitite ga od vrućih predmeta. Izvucite utikač iz utičnice ako uređaj ne koristite duže vrijeme, ako dođe do smetnji u radu ili prije čišćenja. Nikad ne vucite sam kabel, i ne izvlačite iz utičnice mokrim rukama.

LOKACIJA (2, 3, 9)

Uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu otpornu na toplinu, i pazite da uređaj ostane suh i izvan dohvata djece. Lokaciju treba odabrati tako, da toplina može otjecati i da je mjesto dostatno prozračeno. Mrežni kabel ne smije visjeti kako

nitko ne bi mogao za njega povući uređaj ili se ozlijediti. Uređaj ne koristite na otvorenom i držite ga podalje od topline i otvorenog plamena. Posebno pazite prilikom pomicanja električnog uređaja.

OPASNOST OD POŽARA I OZLJEDA (10)

Uređaj se smije priključiti na mrežu tek kada je potpuno sastavljen. Na uređaj ne stavljajte krpe i slično da se suše.

Oprez: Opasnost od opekliina na vrućim dijelovima uređaja!
Vruće tavnice (g) dirajte samo za ručke. Uvijek koristite krpu za lonce ili kuhinjsku rukavicu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE (3, 4, 8)

Prije početka čišćenja isključite uređaj, izvucite mrežni utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se do kraja ohladi. Grijač (f) i površinu za odlaganje tavnica (d) očistite vlaž-

nom krpom. Ostatke ulja kuhinjskim papirnatim ručnikom uklonite s još mlake dvostrane ploče za roštiljanje (a). Nakon toga skinite dvostranu ploču za roštiljanje (a) i operite vrućom vodom s malo deterdženta za posude. Ne koristite čeličnu vunu ili druge abrazivne četke ili dodatka za čišćenje, jer će to oštetiti sloj protiv lijepljenja na ploči za roštiljanje. Ploču osušite krpom i spremite je tek kada na njoj više nema zaostale vlage.

Tavnice (g) i lopatice za raclette (g) mogu se očistiti vodom s dodatkom uobičajenog deterdženta za pranje posuda.

Ako su jako prljave, prije čišćenja ih oko 30 minuta namočite u toploj vodi.

Pozor: Električni uređaj ni u kom slučaju ne uranjajte u vodu i nikada ga ne stavljajte pod tekuću vodu.

TEHNIČKI PODACI

Oznaka

Raclette s dvostranom pločom za roštiljanje

Veličina (D x Š x V)

sa slojem protiv lijepljenja za 8 osoba

Mrežni priključak

oko 385 x 235 x 125 mm

Snaga grijanja

230 V / ~ 50 - 60 Hz

Vrijeme zagrijavanja

1200 W

Kabel

oko 10 minuta

Regulator/prekidač

VDE kabel, duljina: oko 2 m

Odobrenje / certifikati

Okretni prekidač s bezstupanskim

Ispunjava EU propise

regulatorom i kontrolnom lampicom

CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB

Da

Zadržavam pravo na tehničke izmjene.

POPRAVAK (6, 8)

U slučaju sumnji u tehničku neispravnost uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice. Uređaj odnesite u najbliži servis i dajte ga provjeriti. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom.

Pozor: Nestručnim zahvatima mogu nastati znatne opasnosti za korisnika.

PREGLED DIJELOVA UREĐAJA

- a Dvostrana ploča za roštiljanje od lijevanog željeza
- f Grijaća spirala
- g 8 tavnica presvučenih slojem protiv lijepljenja + 8 lopatica za raclette
- c donji dio uređaja
- h mrežni kabel
- d površina za odlaganje tavnica
- i Güç regülatörlü döner şalter
- e Nosač za dvostranu ploču za roštiljanje od lijevanog željeza
- b kontrolna lampica

STRUJNI PRIKLJUČAK (1, 6, 7)

Nepravilno rukovanje strujom može imati smrtno posljedice.

Električni uređaj spojite samo na propisno instaliranu utičnicu mrežnog napona koji odgovara tehničkim podacima uređaja. Nikada ne koristite neispravan mrežni kabel. U slučaju oštećenja obratite se servisu. Produžni kabel koristite samo ako je u besprijekornom stanju.

UKLJUČIVANJE I RUKOVANJE

Strujni udar može biti smrtonosan! Molimo slijedite sigurnosne propise.

zvadite uređaj iz pakiranja i sve dijelove prebrišite vlažnom krpom. Donji dio uređaja (c) postavite na ravnu, stabilnu podlogu otpornu na toplinu. Dvostranu ploču za roštiljanje (a) postavite na oba nosača (e) i utaknite mrežni utikač (h) u utičnicu.

Zagrijte uređaj – bez tavnica – oko 10 minuta, koristeći okretni prekidač s bezstupajnskim regulatorom (i). Kontrolna lampica (b) svijetli i ukazuje na to da se uređaj zagrijava.

Napomena: Kratkotrajno stvaranje dima prilikom prvog zagrijavanja uređaja nije opasno. Pobrinite se za dostatnu ventilaciju u prostoriji! Uređaj je sada spreman za uporabu. Tavnice možete napuniti po ukusu. Krto meso i povrće prije roštiljanja na dvostranoj ploči (a) lagano kistom premažite uljem. Namirnice s normalnim sadržajem masnoće mogu se peći u vlastitom soku. Namirnice s normalnim sadržajem masnoće mogu se peći u vlastitom soku. Želimo Vam dobar tek! Koristite samo priložene lopatice za raclette (g) kako ne biste oštetili tavnice (g).

AMBALAŽA

Ambalažu nemojte baciti već je predajte na recikliranje. Ambalaža od papira, kartona i valovite jepenke prikupljaju se kao stari

papir, a plastične dijelove ambalaže i folije bacite u za to predviđene kontejnere za prikupljanje otpada.

ZBRINJAVANJE

Stari uređaji moraju se onesposobiti. Uklonite mrežni kabel od uređaja. Proizvod ne bacajte s kućnim otpadom. Uređaj možete besplatno predati u reciklažno dvorište za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja, ili ga možete predati prodavaču.

RO

Instrucțiuni de îngrijire & siguranță

Stimate client kela,

vă felicităm cu ocazia achiziționării produsului dumneavoastră de calitate superioară, cu o durată lungă de viață, produs de către firma kela. Pentru a vă bucura multă vreme de acest produs, vă rugăm să citiți următoarele informații de produs, instrucțiuni cu privire la utilizare și întreținere, precum și recomandările de siguranță.

Cu ajutorul acestuia pot fi prelucrate facil și rapid cele mai fine feluri de mâncare preparate la grătarul electric și la grătar, cu carne, cârnați și pește.

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii care au împlinit opt (8) ani, precum și de către persoane cu abilități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau care

prezintă o lipsă de experiență și/ sau cunoștințe în situația în care sunt supravegheate sau dacă sunt instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă au înțeles pericolele rezultate în acest mod. Nu este permisă utilizarea aparatului ca jucărie de către copii. Nu este permisă efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere în sarcina utilizatorilor de către copii nesupravegheați.

Vă rugăm să citiți obligatoriu în propriul dumneavoastră interes instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea inițială și să respectați toate instrucțiunile de pericol și de siguranță descrise în cele ce urmează. În acest mod contribuiți la evitarea accidentelor și a defecțiunilor tehnice. Păstrați documentele cu atenție în apropierea aparatului. Asigurați-vă că acestea sunt înmânate la predarea către alte persoane.

INSTRUCȚIUNI DE PERICOL ȘI CU PRIVIRE LA TEHNICA DE SIGURANȚĂ

Pe coperta interioară sunt prezentate imagini corespunzătoare cu privire la text. Imaginile de avertizare numerotate de pe coperta interioară vă prezintă instrucțiuni importante pentru siguranța dumneavoastră.

- 1 Nu puneți în funcțiune aparatul în cazul în care cablul de alimentare prezintă defecțiuni vizibile.

- 2 Nu așezați aparatul electric pe suprafețe sensibile la căldură, fierbinți sau inflamabile.
- 3 Nu țineți aparatul electric sub jet de apă și nu îl scufundați în apă.
- 4 Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase și nu străpungeți suprafața.
- 5 Nu obstrucționați cablul de alimentare.
- 6 Nu utilizați aparate defecte sau deteriorate și nu efectuați pe cont propriu reparații la nivelul acestora. Reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către personal de specialitate calificat.
- 7 Aparatul electric trebuie racordat exclusiv la o priză instalată în mod corespunzător, a cărei tensiune la rețea coincide cu cea specificată în datele tehnice ale aparatului.
- 8 Nu trageți niciodată ștecărul din priză de cablul de alimentare sau cu mâinile umede.
- 9 Păstrați distanța de siguranță, pentru a garanta aerisirea corespunzătoare a aparatului și asigurați-vă că utilizați suprafețe rezistente la căldură.
- 10 Nu acoperiți aparatul.

REVEDERI DE SIGURANȚĂ

Componentele care transportă curent electric nu trebuie să intre niciodată în contact cu apa. Aparatul poate fi conectat la rețea numai atunci când plita reversibilă din fontă (a) este așezată sigur pe suporturi (e).

UTILIZARE

Acest aparat este conceput exclusiv pentru utilizarea în interes privat. Este strict interzisă orice utilizare abuzivă ca urmare a pericolelor asociate! În măsura în care aparatul este utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute sau dacă este folosit incorect, nu poate fi asumată nicio răspundere pentru eventuale prejudicii. Utilizați numai accesorii originale sau accesorii recomandate expres de către producător. Utilizarea de accesorii necorespunzătoare poate provoca defecțiuni.

UTILIZATORI

Este permisă utilizarea aparatului numai de către persoane familizarate cu conținutul prezentelor instrucțiuni de utilizare. Este permisă utilizarea aparatului de către persoane sub influența alcoolului sau a medicamentelor, precum și de către copii numai sub supraveghere.

PROTECȚIE PENTRU COPII

Nu lăsați copii în nicio situație nesupravegheați în apropierea echipamentului electric.

ȘOC ELECTRIC (7)

Asigurați-vă că nu atingeți în nicio situație componentele aflate sub tensiune. Un șoc electric poate cauza răni grave sau chiar decesul persoanei. Din acest motiv, conexiți echipamentul electric numai la o priză instalată conform normelor în vigoare, a cărei tensiune de rețea coincide cu datele

tehnice ale aparatului (pentru informații a se vedea eticheta cu date tehnice aplicată la nivelul aparatului și în instrucțiunile de utilizare, în secțiunea destinată datelor tehnice).

CABLU DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ (1, 2, 5, 8)

În cazul unui cablu de alimentare cu energie electrică avariat este necesară înlocuirea acestuia de către serviciul de reparații, deoarece este necesară deținerea de scule speciale în acest scop. Nu blocați cablul de alimentare cu energie electrică și protejați-l împotriva obiectelor încinse. Scoateți ștecărul din priză în situația în care nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, dacă apar defecțiuni sau înainte de efectuarea de lucrări de curățare. În nicio situație nu este permisă scoaterea ștecărului din priză prin tragerea de cablu sau cu mâinile ude.

LOCAȚIE (2, 3, 9)

Amplasați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la temperaturi ridicate și asigurați-vă că aceasta este uscată și că nu se află la îndemâna copiilor. Este necesară selectarea unei locații care să permită evacuarea corespunzătoare a temperaturii ridicate și să fie asigurată o ventilație corespunzătoare. Nu lăsați cablul de alimentare cu energie electrică să atârne pentru ca nicio persoană să nu poată trage de aparat în jos

sau să se poată răni de acesta. Nu utilizați aparatul în aer liber și feriiți-l de căldură și de flăcările deschise. Este necesară o atenție sporită la împingerea echipamentului electric.

PERICOL DE INCENDIU ȘI VĂTĂMARE (10)

Aparatul trebuie racordat la rețea numai după ce a fost asamblat complet. Nu așezați cărpe sau obiecte asemănătoare pe aparat pentru a se usca.

Atenție: Pericol de arsuri la componentele fierbinți ale aparatului! Apucați țigăile fierbinți (g) numai de mâner. Utilizați întotdeauna suporturi pentru oale și mânuși de cuptor.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (3, 4, 8)

Opriți aparatul, scoateți fișa de alimentare din priză și lăsați-l să se răcească bine înainte de a începe curățarea. Curățați cu o cârpă umedă serpentina de încălzire (f) și raftul pentru lopățele (d). Îndepărtați restul de ulei de gătit cu o hârtie de bucătărie de pe plita de grătar reversibilă (a) care încă nu s-a răcit. Apoi scoateți plita de grătar reversibilă (a) și spălați-o cu apă fierbinte și detergent de vase. Nu utilizați vată de oțel sau alte perii abrazive sau aditivi de curățare deoarece acest lucru va duce la deteriorarea stratului anti-aderent al plitei de grătar. Uscați plita cu o cârpă și depozitați-o atunci când nu mai prezintă umiditate reziduală.

DATE TEHNICE

Denumire	Racletă cu plită de grătar reversibilă anti-aderentă pentru 8 persoane
Dimensiune (L x l x Î)	aprox. 385 x 235 x 125 mm
Racord la rețea	230 V / ~ 50 - 60 Hz
Putere de încălzire	1200 wați
Timp de încălzire	aprox. 10 minute
Cablu	cablu VDE, lungime: aprox. 2 m
Regulator/Înterupător	înterupător rotativ cu regulator de putere reglabil continuu și lampă de control
Aprobare/certificate	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Îndeplinește	
reglementările UE	Da
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice.	

Tigăile (g) și spatulele pentru grătarul electric (g) pot fi curățate cu apă și soluție de vase folosită în mod curent. acă este foarte murdară, înmuiați plita în apă caldă timp de aproximativ 30 de minute înainte de curățare.

Atenție: Nu scufundați în nicio situație echipamentul electric în apă și nu îl lăsați în niciun caz sub jet de apă.

REPARAȚII (6, 8)

Dacă se suspectează prezența unei defecțiuni tehnice, scoateți fără întârziere ștecărul din priză. Transportați aparatul la cel mai apropiat serviciu de reparații și solicitați verificarea acestuia. Pentru toate defecțiunile cauzate ca urmare a gestionării necorespunzătoare nu este asumată nicio răspundere.

Atenție: Ca urmare a intervențiilor necorespunzătoare pot fi produse pericole semnificative pentru utilizator.

IMAGINE DE ANSAMBLU CU PRIVIRE LA COMPONENTELE APARATULUI

- a plită de grătar reversibilă din fontă
- f serpentină de încălzire
- g 8x tigăi cu strat de acoperire neaderent +
8x spatule grătar electric
- c secțiune inferioară a aparatului
- h Cablu de alimentare cu energie electrică
- d Suport pentru tigăi

- i Înterupător rotativ cu regulator de putere fără etape intermediare
- e suport pentru plită de grătar reversibilă din fontă
- b Lampă de control

RACORD DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ (1, 6, 7) **O gestionare necorespunzătoare a energiei electrice poate conduce la decesul persoanei.**

Conectați echipamentul electric numai la o priză instalată conform normelor în vigoare, a căror tensiune de rețea coincide cu datele tehnice ale aparatului. Nu utilizați în nicio situație un cablu defect de alimentare cu energie electrică. În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să luați legătura cu serviciul de reparații. Este permisă utilizarea de cabluri prelungitoare numai în stare ireproșabilă.

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI UTILIZARE

Un șoc electric poate conduce la decesul persoanei! Vă rugăm să respectați norme de siguranță.

Despachetați aparatul și ștergeți toate componentele cu o cârpă umedă. Așezați partea inferioară a aparatului (c) pe o suprafață de sprijin plană, stabilă și rezistentă termic. Așezați plita de grătar reversibilă (a) pe cele două suporturi (e) și introduceți cablul de alimentare (h) în priză. Preîncălziți aparatul – fără tigăi – timp de aproximativ 10 minute

prin acționarea înterupătorului rotativ reglabil continuu (i). Lampa de control (b) se aprinde și indică procesul de încălzire.

Mențiune: Apariția de scurtă durată a fumului la încălzirea aparatului nu constituie o problemă. Asigurați o aerisire corespunzătoare a încăperii! Aparatul este în prezent în stare de utilizare. Puteți utiliza tigăile pentru a găti în funcție de gust. Aplicați un strat subțire de ulei de gătit pe carnea macră și pe legume înainte de a le pune pe plita reversibilă (a). Preparatele la grătar cu un conținut normal de grăsime sunt prăjite în sucul propriu.

Utilizați exclusiv spatulele pentru grătarul electric (g) incluse în pachetul de livrare, pentru a evita deteriorarea tigăilor (g).

MATERIAL DE AMBALARE

Nu eliminați direct materialul de ambalare, ci predați-l la un centru de reciclare a deșeurilor. Ambalajele din hârtie, carton și carton ondulat fac parte din categoria hârtiei folosite, iar elementele de ambalaj din material plastic și foliile vor fi introduse în recipientele de colectare prevăzute în acest scop.

ELIMINARE DEȘEURILOR

Aparatele vechi trebuie scoase din funcțiune. Decuplați cablul de alimentare cu energie electrică de la nivelul aparatului. Nu eliminați produsul cu deșeurile menajere, ci predați-l gratuit la un centru local

de colectare a deșeurilor (centru de reciclare) pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice sau la distribuitorul dumneavoaștră.

BG

Инструкции за поддръжка и безопасност

Многоуважаеми клиенти на kela,

Поздравяваме Ви, че закупихте този висококачествен продукт с дълъг експлоатационен живот от фирма kela. За да може той да Ви доставя радост в продължение на много години, прочетете информационната брошура, указанията за употреба и поддръжка, както и препоръките за безопасност.

С него имате възможност бързо и лесно да пригответе и най-деликатните ястия за раклет или грил – с месо, колбаси, риба

Този уред може да се използва от деца над осем (8) години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или които нямат опит и/или познания да боравят с него, само под наблюдение и ако въпросните лица са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, свързани с неговото функциониране.

Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда от деца трябва да става само под наблюдението на възрастен.

Във Ваш интерес е преди първото използване да прочетете инструкциите за употреба и да спазвате всички дадени по-надолу предупреждения относно безопасността. Така ще предотвратите злополуки и технически повреди. Съхранявайте документите внимателно в близост до уреда. При предоставяне или предаване на уреда на трети лица се уверете, че документите са приложени заедно с него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

На корицата ще намерите съответните фигури към текста. Номерираните изображения са предупреждения на корицата Ви дават указания, които са важни за Вашата безопасност.

1. Не включвайте уреда, ако по кабела се виждат повреди.
2. Не поставяйте електрически уред върху чувствителни на топлина, горещи или запалими повърхности.
3. Не оставайте електрически уред под течаща вода и не го потапяйте във вода.
4. Не ползвайте остри предмети и не режете върху повърхността на уреда.
5. Не прегъвайте мрежовия кабел.

6. Ако уредът се окаже дефектен или се повреди, не го използвайте и не го поправяйте самостоятелно. Уредът може да се ремонтира само от специализиран персонал.
7. Включвайте електрическия уред само в контакт, който е инсталиран в съответствие с изискванията и чието мрежово напрежение отговаря на техническите характеристики на уреда.
8. Никога не дърпайте щепсела от контакта за запазващия кабел или с мокри ръце.
9. Внимавайте уредът да бъде поставен върху топлоустойчива подложка или плот и да бъде на безопасно отстояние от околните предмети, за да може да се охлажда добре.
10. Не покривайте уреда.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Никога не позволявайте на тоководещите части да влизат в контакт с вода. Уредът може да бъде свързан към електрическата мрежа само когато чугунената обръщателна плоча (а) е поставена стабилно върху държачите (е).

УПОТРЕБА

Този уред е предназначен само за нетърговска употреба. Всяка употреба с уреда извън неговото предназначение е строго забранена, тъй като може да бъде изключително опасна. Ако уредът се използва не по

предназначение или по неправилен начин, фирмата не поема отговорност за евентуалните щети.

Използвайте само принадлежности, които са оригинални или които са изрично препоръчани от производителя. Използването на неподходящи принадлежности може да повреди уреда.

КОЙ МОЖЕ ДА ОПЕРИРА С УРЕДА

Уредът може да се използва само от лица, които са запознати с настоящите инструкции за употреба. Хора, които са под влиянието на консумирани алкохол или медикаменти, както и деца, могат да използват уреда само под наблюдение.

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

Никога не оставяйте децата да играят в близост до електрически уред без наблюдение.

ТОКОВ УДАР (7)

Внимавайте никога да не докосвате частите под напрежение. Токовият удар може да доведе до тежки наранявания или дори до смърт. Затова включвайте електрически уред само в контакти, инсталирани според изискванията, чието мрежово напрежение отговаря на техническите характеристики на самия уред (вижте данните върху типовата табелка на уреда и инструкциите за употреба в „Технически характеристики“).

МРЕЖОВ КАБЕЛ (1, 2, 5, 8)

Ако мрежовият кабел е повреден, той може да бъде сменен само от сервизната служба, защото за смяната му са необходими специализирани инструменти. Не прегъвайте мрежовия кабел и го пазете далеч от нагорещени предмети. Ако не използвате уреда продължително време, ако се появят повреди, както и преди почистването, изключете щепсела от контакта. Никога не вадете щепсела от контакта с мокри ръце.

РАЗПОЛАГАНЕ НА УРЕДА (2, 3, 9)

стабилна и устойчива на топлина повърхност и внимавайте тя да бъде суха и да бъде далеч от обсега на деца. Местоположението на уреда трябва да се избере така, че топлината да може да се разсейва добре и вентилацията да бъде достатъчно добра. Не оставяйте мрежовия кабел да виси, за да не повлече някой с него уреда или да за не се нарани на него. Не използвайте уреда на открито и го дръжте далеч от топлина и открит пламък. Бъдете особено внимателни при преместване на електрически уред.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И НАРАНЯВАНЕ (10)

Уредът може да се включва в мрежата едва след окончателното му слобяване. Не слагай-

те кърпи или други подобни да съхнат на уреда

Внимание: Опасност от изгаряне от горещите части на уреда!

Хващайте горещите тигани (g) само за дръжките. Винаги използвайте ръкохватки или ръкавици за горещи съдове.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА (3, 4, 8)

Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине добре, преди да започнете с почистването. Почистете нагревателя (f) и поставката за тиганите (d) с влажна кърпа. Отстранете остатъчното олио с домакинска хартия от още леко топлата обръщателна плоча на грила (a). След това свалете обръщателната плоча на грила (a) и я измийте с гореща вода и малко препарат за миене на съдове. Не използвайте стоманена вата или други абразивни четки или почистващи добавки, тъй като това ще повреди незалепващото покритие на плочата на грила.

Подсушете плочата с кърпа и я приберете обратно само когато няма остатъчна влага.

Тиганите (g) и шпатулите за раклета (g) могат да се почистят с вода и малко обикновен препарат за миене. При силно замърсяване преди почистване накинете за около 30 минути в топла вода.

Внимание: в никакъв случай не потапяйте електрическия уред във вода и не го дръжте никога под течаща вода.

РЕМОНТ (6, 8)

При съмнение за техническа повреда веднага извадете щепсела от контакта. Занесете уреда до най-близкия сервис и го оставете да го проверят. За всички щети, възникнали вследствие на неправилно боравене с уреда, фирмата не поема отговорност.

Внимание: при неправилно боравене с уреда могат да възникнат големи опасности за потребителя.

ПРЕГЛЕД НА КОМПОНЕНТИТЕ НА УРЕДА

- a чугунена обръщателна плоча на грила
- f нагревател
- g 8 x тигана с незалеващо покритие + 2 x шпатули за раклет
- c долна част на уреда
- h мрежов кабел
- d поставка за тиганите
- i Въртящ се превключвател с плавно регулиране на мощност.
- e държач за чугунената обръщателна плоча на грила
- b контролна лампа

СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА (1, 6, 7)

Неправилното боравене с електричеството може да до-

веде до смъртни последици.

Включвайте електрическия уред само в контакт, който е инсталиран в съответствие с изискванията и чието мрежово напрежение отговаря на техническите характеристики на уреда. Никога не използвайте повреден мрежов кабел. В случай на повреда се обърнете към сервисната служба. Използвайте само удължител, който е в изрядно състояние.

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

Токният удар може да има смъртни последици! Спазвайте инструкциите за безопасност.

Разпоаковайте уреда и изберете всички негови компоненти

с влажна кърпа. Поставете долната част на уреда (c) върху равна, стабилна и устойчива на топлина повърхност. Поставете обръщателната плоча на грила (a) на двата държача и включете мрежовия кабел (h) в контакта.

Предварително загрейте уреда – без тиган – за около 10 минути, като задействате безстепенно регулируемия въртящ се превключвател (i). Контролната лампа (b) светва и дава индикация за процеса на нагряване.

Забележка: при първо нагряване на уреда е нормално да се появи за кратко дим. Погрижете се помещението да се проветрява добре! Сега уредът е готов за употреба. Можете

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Описание	Раклет грил с незалепаща обръщателна плоча за грил за 8 души
Размери (Д x Ш x В)	ок. 385 x 235 x 125 mm
Захранване	230 V/~ 50 – 60 Hz
Мощност на нагряване	1200 вата
Време за нагряване	около 10 минути
Кабел	VDE кабел, дължина: около 2 m
Регулатор/ превключвател	Въртящ се превключвател с безстепенен регулатор на мощността и контролна лампа
Разрешително/ Сертификати	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
Отговаря ли на предписанията на ЕС	Да
Запазва се правото на технически промени.	

да напълните тиганите според Вашия вкус. Месото с по-малко мазнини и зеленчуците можете да поставите на обръщателната плоча (а) и да намажете леко с олио, преди да започнете да ги печете на грила. Продукти за грил с нормално съдържание на мазнини се пекат в собствен сос. Пожелаваме Ви добър апетит!

МАТЕРИАЛ НА ОПАКОВКАТА

Не изхвърляйте опаковката просто в боклука, а я предайте за вторични суровини. Опаковките от хартия, картон и велпапе хвърлете при хартиятата за рециклиране, а опаковките от пластмаса и фолиото – в предназначените за тях контейнери.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Уредите, които са изживели своя експлоатационен живот, трябва да се направят неизползваеми. Отделете кабела от уреда. Не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци, а го занесете безплатно до общински събирателен пункт (пункт за ценни суровини и материали) за рециклиране на електрически и електронни уреди или на Вашия търговец.

CN

Бъдеще и безопасност

Уважаемите kela клиенти:

Благодарим ви за закупуването на kela висококачествени и издръжливите продукти. За да удължите срока на употреба на продукта, моля, прочетете следната информация, инструкции за употреба и безопасност.

Този продукт може да се използва бързо и лесно за приготвянето на вкусна и здравословна храна: сирене, месо, сос и риба.

За деца (8) години и по-възрастни, които са физически, умствено или емоционално способни и/или обучени, трябва да се използва под надзора на възрастни. Винаги следвайте инструкциите за употреба. Забранява се използването на този продукт за игра. Забранява се използването на този продукт в отсъствието на надзор. Забранява се използването на този продукт в отсъствието на надзор.

За да защитите интересите си, моля, прочетете инструкциите за употреба преди първото използване, и спазвайте всички инструкции за безопасност. Това може да ви помогне да избегнете аварии и технически проблеми. Поставете продукта внимателно в близост до продукта. Уверете се, че инструкциите за употреба и безопасност са достъпни за всички.

Безопасност и инструкции

В началната страница, ще намерите съответната информация. В началната страница на продукта са включени предупрежденията за безопасност. В началната страница са включени предупрежденията за безопасност.

- 1 Ако електрическият кабел е повреден, не използвайте продукта.
- 2 Не поставяйте електрическия апарат на горещи повърхности.
- 3 Не поставяйте електрическия апарат под вода или в близост до вода.
- 4 Не използвайте остри предмети за почистване на повърхността.
- 5 Не блокирайте електрическия кабел.

- 6 Не използвайте продукта за целите, които не са предназначени за него.
- 7 Само електрическият кабел трябва да бъде свързан към електрическия кабел, който е одобрен за употреба.
- 8 Не използвайте продукта с мокри ръце или с мокри предмети.
- 9 Поддържайте безопасна дистанция, за да можете да използвате продукта безопасно.
- 10 Не покривайте продукта.

Безопасност

Не използвайте продукта с мокри ръце или с мокри предмети. Не използвайте продукта с мокри ръце или с мокри предмети.

Използване

Този продукт е предназначен за лична употреба. Не използвайте продукта за други цели. Не използвайте продукта за други цели. Не използвайте продукта за други цели.

Клиент

Този продукт е предназначен за лична употреба. Не използвайте продукта за други цели. Не използвайте продукта за други цели.

Защита на детето

Не позволявайте на деца да използват продукта.

Електроудар

Винаги използвайте продукта безопасно. Не използвайте продукта за други цели. Не използвайте продукта за други цели.

电线 (1, 2, 5, 8)

如果电源线损坏, 必须由维修服务人员更换, 因为需要特殊工具。请勿卡住电源线, 并使电源远离高温物体。如果您打算长时间不使用设备、出现故障时或清洁之前, 请将电源插头从插座中拔出。切勿用湿手拔电源线或插座上的插头。

位置 (2, 3, 9)

将设备放置在平坦、稳定且耐热的表面上, 并确保其干燥且儿童接触不到。必须选择合适的位置, 以便热量可以轻松散发, 并提供足够的通风。请勿让电源线垂下, 以免将设备拉下或受损。请勿在室外使用设备, 并使其远离热源和明火。移动电气设备时要特别小心。

火灾及受伤危险 (10)

只有在完全组装后, 才能将设备连接到电源。请勿在设备上放置任何毛巾或类似物品擦干设备。

小心: 高温设备零件有灼伤危险! 只能使用手柄接触高温的小烤盘 (g)。始终使用隔热垫或隔热手套。

清洁和保养 (3, 4, 8)

关闭设备, 将电源插头从插座中拔出并让它冷却, 然后再开始清洁。用湿布清洁加热线圈 (f) 和小烤盘架 (d)。使用厨房用纸将仍然温热的双面烤盘 (a) 上的剩余食用油清理掉。然后取下双面烤盘 (a), 并使用热水和少量清洁剂洗净。请您不要使用钢丝球或其他刮擦力强的刷子或含研磨颗粒的清洁剂, 因为这会损坏烤盘上的不粘涂层。请您使用一块抹布拭干烤盘, 收納前, 请确保没有残留水分。

平底锅 (g) 和拉克莱特奶酪刮刀 (g) 可以用水和少量家用洗涤剂清洗。

如果污垢严重, 请在清洁前将其在温水中浸泡约 30 分钟。

注意: 切勿将电气设备浸入水中, 也切勿将其放在流水下冲洗。

维修 (6, 8)

如果您怀疑存在技术缺陷, 请立即将电源插头从插座中拔出。将设备带到最近的维修服务中心进行检查。因操作不当造成的任何损坏, 我司概不负责。

注意: 不当干预可能会给用户带来重大危险。

设备部件概览

- a 铸铁双面烤盘
- f 加热线圈
- g 8x 有不粘涂层的小烤盘 + 8x 拉克莱特奶酪刮刀
- c 设备底座
- h 电源线
- d 小烤盘支架
- i 带有无级功率调节器的旋转开关
- e 用于铸铁双面烤盘的支架
- b 指示灯

电源 (1, 6, 7)

用电不当会导致致命的后果。仅将电气设备连接到电源电压符合设备技术参数的、正确安装的插座上。切勿使用有缺陷的电源线。如有损坏, 请联系维修服务。仅使用状况良好的插线板。

运行和操作

触电可能是致命的! 请遵守安全规定。

打开设备包装并用湿布擦拭所有部件。将设备底座 (c) 放置在水平、稳定和耐热的表面上。将双面烤盘 (a) 放在两个支架 (e) 上, 然后将电源线 (h) 插入插座。转动无级调节旋钮 (i), 预加热没有小烤盘的设备约 10 分钟。指示灯 (b) 亮起并指示加热过程。

提示: 首次加热设备时短暂产生的烟雾是无害的。确保房间内通风良好! 该设备现在可以使用了。您可以按照口味将食材放入小烤盘。在双面烤盘 (a) 上烧烤之前, 在低脂肉类和蔬菜表面刷少量食用油。油脂含量正常的烧烤食材会在其自身的汁液

技术参数

名称	拉克莱特奶酪烤炉, 配有带不粘涂层的双面烤盘, 适合 8 人使用
尺寸 (长 x 宽 x 高)	约 385 x 235 x 125 mm
电源	230 V / ~ 50 - 60 Hz
加热功率	1200 W
加热时间	约 10 分钟
电缆	VDE 电缆, 长度: 约 2 m
调节器/开关	带有无级功率调节器和指示灯的旋钮
许可/认证	CE/EMC/REACH/ERP/ROHS/LFGB
是否满足欧盟规定	是
保留技术变更。	

中煎烤。

通过转动功率调节器 (i), 您可以调节烹调或炖煮过程 (MIN = 较低的功率, MAX = 更高的功率)。

我们祝您用餐愉快!

仅使用随附的拉克莱特奶酪铲刀 (g), 以免损坏平底锅 (g)。

包装材料

不要随意丢弃包装材料, 应将其送去回收。纸、纸板和瓦楞纸板包装应置于废纸、塑料包装件和铝箔的收集容器中。

废弃处理

必须使废弃的设备无法使用。从设备上断开电源线。请勿将产品与生活垃圾一起处理, 而是将其带到市政收集点 (回收中心) 进行电气和电子设备的回收或免费送到您的经销商处。



9000176-2025-05

Keck & Lang GmbH
Nordring 1
89558 Boehmenkirch
Germany
www.kela.de